Istruzioni d'uso
Asciugabiancheria a pompa di calore

Prima di installare e mettere in funzione l'elettrodomestico leggere **assolutamente** le presenti istruzioni d'uso per evitare di danneggiare l'apparecchio e di mettere a rischio la propria sicurezza.

it-IT

M.-Nr. 10 082 560

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono riciclabili, per cui selezionati secondo criteri di rispetto dell'ambiente e di facilità di smaltimento finalizzata alla reintegrazione nei cicli produttivi.

Conservare l'imballaggio originale e le parti in polistirolo per poter trasportare l'apparecchio anche in un successivo momento.

Inoltre è necessario conservare l'imballaggio anche per l'eventuale spedizione al servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato in caso di guasti e/o danni.

Riciclare i materiali permette da un lato di ridurre il volume degli scarti mentre dall'altro rende possibile un utilizzo più razionale delle risorse non rinnovabili.

Smaltimento rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi del Decr. Legisl. 14 marzo 2014, n. 49 in attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui RAEE sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti misti urbani. L'utente dovrà conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici allestiti dai comuni o dalle società di igiene urbana oppure riconsegnarla gratuitamente al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

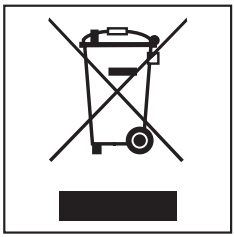

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Per la gestione del recupero e dello smaltimento degli elettrodomestici, Miele Italia aderisce al consorzio Ecodom (Consorzio Italiano Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici).

Accertarsi che fino al momento dello smaltimento l'apparecchiatura sia tenuta lontana dai bambini.

Risparmio energetico

Seguendo le indicazioni qui di seguito riportate si può evitare di consumare energia inutilmente.

– Centrifugare la biancheria in lavatrice alla massima velocità consentita dal programma.
Centrifugando ad esempio a 1600 giri/min. anziché a 1000 giri/min. si risparmia circa il 20% di energia elettrica e di tempo.

– Usare l'asciugabiancheria a pieno carico ovvero caricare la massima quantità di biancheria prevista per ogni programma. In questo modo i consumi saranno ripartiti su una maggiore quantità di capi e risulteranno nel complesso inferiori.

– Assicurarsi che la temperatura del locale dove è installata l'asciugabiancheria non sia troppo elevata. Se nello stesso locale sono installate altre apparecchiature che producono calore, garantire un'adeguata aerazione del locale oppure spegnerle quando è in funzione l'asciugabiancheria.

– Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità nell'apertura di carico.

Contenuto

Il Vostro contributo alla tutela dell'ambiente 2

Istruzioni di sicurezza e avvertenze 7

Come si usa l'asciugabiancheria 18
Pannello comandi 18
Display touch e tasti a sensore 19
Menù principale ⌂ 19
Esempi per i comandi 20

Miele@home 22

Al primo avvio 24

EcoFeedback 26

1. Cura della biancheria 27
Per il lavaggio attenersi a quanto segue 27
Preparare la biancheria da asciugare 27
Simboli di trattamento dei tessuti 28
Cura della biancheria con l'asciugabiancheria 28

2. Caricare l'asciugabiancheria 29

3. Scegliere e avviare un programma 30
(1) Programmi 30
(2) Programmi preferiti 33
(3) Guida per l'asciugatura 33
(4) Mix tessuti (a display: Mix di capi) 33
Selezionare le opzioni o il posticipo dell'avvio (se necessario) 34
Avviare un programma 35

4. Fine programma - Prelevare la biancheria 36
Fine programma/Fase antipiega 36
Prelevare la biancheria 36

Opzioni 37
Rinfrescare 37
Eco 37
Fase antipiega 37
Mezzo carico (a display: Automatismo di quantità) 37
Delicato plus 37
Turbo 37
Elenco programmi di asciugatura - Opzioni 38

Contenuto

Programmi preferiti ... 39

Guida per l'asciugatura ... 41
Selezione di un tipo di tessuto ... 41
Elenco dei tessuti ... 42

Mix tessuti (a display: Mix di capi) ... 43
Scelta dei capi ... 43
Elenco dei capi ... 44

Posticipo dell'avvio ... 45

Elenco programmi ... 46

Modificare il programma ... 53

Pulizia e manutenzione ... 54
Vuotare il contenitore acqua di condensa ... 54
Preparare il contenitore dell'acqua di condensa per il programma "Vapore Stiro facile" ... 55
Filtri impurità ... 56
Rimuovere le impurità ... 56
Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria ... 57
Filtro zoccolo ... 58
Estrazione ... 58
Pulizia ... 58
Sportellino per il filtro zoccolo ... 59
Controllare lo scambiatore di calore ... 59
Reinserimento ... 60

Profumatore ... 62
Montare il profumatore ... 62
Sostituire il profumatore ... 64

Cosa fare se 66
Un aiuto in caso di anomalie ... 66
Indicazioni sul display ... 66
Risultato di asciugatura non soddisfacente ... 69
Altri problemi ... 70
Griglia in basso a destra ... 73
Filtro impurità nel contenitore dell'acqua di condensa ... 74
Ugello di spruzzo per la funzione Vapore Stiro facile ... 75

Assistenza tecnica ... 76
Riparazioni ... 76

Contenuto

Accessori su richiesta 76
Informazioni importanti sulla garanzia 76

Installazione e allacciamenti 77
Vista anteriore 77
Vista posteriore 78
Trasportare l'asciugabiancheria 78
Posizionamento 79
Registrare l'asciugabiancheria 79
Aerazione 79
Prima di trasportare di nuovo l'elettrodomestico 80
Condizioni aggiuntive per il posizionamento 81
Scaricare all'esterno l'acqua di condensa 82
Condizioni particolari di installazione che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno 82
Posare il tubo di scarico 83
Esempi 84
Modificare l'incernieratura dello sportello 86
Modificare la posizione della cerniera 86
Montaggio 91
Allacciamento elettrico 92

Consumi 93

Dati tecnici 94

Menù Impostazioni 95
Richiamare le funzioni 95
Lingua ⚑ 95
Ora 96
Livelli di asciugatura 96
Il tempo di raffreddamento può essere prolungato 96
Volume del segnale acustico 97
Acustica tasti 97
Conducibilità 97
Consumi complessivi 98
Codice PIN 98
Luminosità del display 99
Modalità spegnimento display 99
Modalità spegnimento macchina 99
Indicazione carico massimo 99
Memory 100
Fase antipiega 100
Posticipo dell'avvio 100

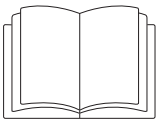

▶ Leggere assolutamente le presenti istruzioni d'uso.

Questa asciugabiancheria è conforme alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Un uso improprio può tuttavia provocare danni a persone e/o cose.

Prima di utilizzare l'asciugabiancheria per la prima volta, leggere attentamente questo libretto di istruzioni; contiene indicazioni importanti riguardanti la sicurezza, l'uso e la manutenzione della macchina. In questo modo si evita di infortunarsi e di danneggiare l'asciugabiancheria.

Conservare con cura il presente libretto d'istruzioni e consegnarlo anche a eventuali futuri utenti.

Uso previsto

▶ Questa asciugabiancheria è destinata esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzata per scopi diversi da quelli per i quali è stata progettata.

▶ Questo apparecchio non è destinato all'impiego in ambienti esterni.

▶ L'asciugabiancheria deve essere utilizzata sempre nei limiti del normale uso domestico, non per uso professionale, per asciugare capi lavati in acqua che il produttore ha dichiarato idonei all'asciugatura in tamburo sull'etichetta.
Qualsiasi altro impiego non è ammesso. Miele declina ogni responsabilità per danni derivanti da usi non conformi a quelli previsti o da un uso errato dell'apparecchio.

▶ Le persone che per le loro capacità fisiche, sensoriali o psichiche o per la loro inesperienza o non conoscenza non siano in grado di utilizzare in sicurezza l'elettrodomestico, non devono farne uso senza la sorveglianza e la guida di una persona responsabile.

Bambini

▶ Tenere lontano dall'asciugabiancheria i bambini al di sotto degli otto anni oppure sorvegliarli costantemente.

▶ I ragazzini più grandi possono utilizzare l'asciugabiancheria senza sorveglianza solo ed esclusivamente se è stato loro spiegato come farlo e se sono in grado di farlo in tutta sicurezza. È importante che sappiano riconoscere e comprendere quali pericoli possono derivare da un uso non corretto dell'apparecchio.

▶ In ogni caso non permettere loro di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione sull'asciugabiancheria senza sorveglianza.

▶ Sorvegliare i bambini che si trovano nelle immediate vicinanze dell'asciugabiancheria. Non permettere loro di giocarci.

Sicurezza tecnica

▶ Prima di installare l'asciugabiancheria, controllare che non vi siano danni visibili.
Non installare né mettere in funzione l'asciugabiancheria se presenta dei danni.

▶ Prima di collegare l'asciugabiancheria alla rete elettrica, accertarsi che i valori di allacciamento (protezione, tensione e frequenza) riportati sulla targhetta dati corrispondano a quelli della rete elettrica. In caso di dubbi, consultare un elettricista qualificato.

▶ Il funzionamento sicuro e affidabile dell'asciugabiancheria è garantito solo se la macchina è allacciata alla rete elettrica pubblica.

▶ La sicurezza elettrica dell'asciugabiancheria è garantita solo in presenza di un regolare conduttore di protezione. È importante assicurarsi che questa condizione sia verificata, perché fondamentale per la sicurezza. In caso di dubbi far controllare l'impianto da un tecnico specializzato. Miele non risponde di eventuali danni causati dall'assenza o dall'interruzione del conduttore di protezione.

▶ Per motivi di sicurezza non si possono utilizzare prolunghe (pericolo di incendio dovuto al surriscaldamento).

▶ Se il cavo di alimentazione elettrica è danneggiato, deve essere completamente sostituito da personale tecnico autorizzato Miele per evitare all'utente qualsiasi pericolo.

▶ Riparazioni non eseguite a regola d'arte possono esporre l'utente a gravi pericoli, per i quali Miele non si assume alcuna responsabilità. Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza tecnica Miele autorizzato, diversamente il produttore non è responsabile per i danni che ne possono derivare e la garanzia decade.

▶ Sostituire eventuali pezzi guasti o difettosi con ricambi originali Miele; solo così Miele può garantire il pieno rispetto degli standard di qualità e di sicurezza previsti per le proprie macchine.

▶ In caso di guasti e per le operazioni di pulizia e manutenzione, tenere presente che l'asciugabiancheria è staccata dalla rete elettrica solo se

– la spina del cavo di alimentazione non è inserita nella presa, oppure se
– l'interruttore generale dell'impianto elettrico di casa è disinserito, oppure se
– il fusibile dell'impianto elettrico è completamente svitato (e quindi tutto l'impianto elettrico è staccato).

▶ Quest'asciugabiancheria non può essere messa in funzione in luoghi non stazionari (ad es. sulle navi).

▶ Non si possono effettuare modifiche all'asciugabiancheria che non siano state espressamente autorizzate da Miele.

▶ Informazioni su pompa di calore e refrigerante:
l'asciugabiancheria funziona con un refrigerante gassoso che addensa nel compressore. Il refrigerante raggiunge così una temperatura più elevata, passa allo stato liquido e viene convogliato in un circuito chiuso attraverso lo scambiatore di calore. Qui avviene lo scambio di calore con l'aria di asciugatura in afflusso.

– Il ronzio che si sente durante l'asciugatura è normale nella tecnologia a pompa di calore e non interferisce con il funzionamento dell'asciugabiancheria.
– Il refrigerante non è infiammabile né esplosivo.
– Se la macchina viene trasportata e posizionata correttamente, non serve un periodo di fermo (v. cap. "Installazione/Allacciamenti").
  In caso contrario: osservare il periodo di fermo. Altrimenti si danneggia la pompa di calore.
– Questa asciugabiancheria contiene gas fluorurati ad effetto serra. Chiusura ermetica.
  Sigla di identificazione: R134a

▶ Attenersi a quanto riportato nei capitoli "Installazione/Allacciamenti" e "Dati tecnici".

▶ Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

▶ Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

▶ Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

Impiego corretto

▶ Il carico massimo è di 9,0 kg (biancheria asciutta).
Carichi parziali per singoli programmi sono riportati nel capitolo "Elenco programmi".

▶ Pericolo d'incendio!
Non mettere in funzione l'asciugabiancheria se collegata a una presa multipla manovrabile (ad es. tramite orologio programmatore o impianto elettrico con disinserimento carico max. di punta).
Qualora il programma di asciugatura venisse interrotto prima di terminare la fase di raffreddamento, potrebbe sussistere il pericolo di autocombustione della biancheria.

▶ Non asciugare con l'asciugabiancheria (perché sussiste pericolo di incendio)

– capi che non sono stati lavati.
– capi non ben puliti, quindi ancora sporchi di residui di oli, grassi o altro (ad es. strofinacci, salviette usate per la cosmesi sporche di pomate, oli, grassi); se i tessuti non sono ben puliti, la biancheria può incendiarsi durante l'asciugatura o anche al termine del processo al di fuori dell'asciugabiancheria.
– capi trattati con o che presentano macchie di prodotti infiammabili come acetone, alcol, benzina, petrolio, cherosene, smacchiatori, trementina, cera, sostanze che rimuovono la cera o altri prodotti chimici (ad es. su stracci, strofinacci, mop).
– capi che presentano residui di spray, lacche per capelli, acetone o prodotti simili.

Lavare questi capi in modo intenso e accurato:
aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte.

▶ Rimuovere tutti gli oggetti contenuti nelle tasche, ad es. accendini, fiammiferi.

▶ **Avvertenza:** non spegnere mai l'asciugabiancheria prima che il programma sia terminato, a meno che tutto il contenuto del cestello non venga prelevato immediatamente e steso in modo che possa cedere tutto il calore.

▶ Se si usano ammorbidenti o prodotti simili seguire le istruzioni riportate sulla relativa confezione.

▶ Non asciugare mai in asciugabiancheria (per pericolo d'incendio):

– capi sui quali sono stati utilizzati prodotti chimici industriali per il lavaggio (ad es. lavasecco).
– capi che contengono parti in gomma, gommapiuma o simili. Questi possono essere ad es. oggetti in lattice, cuffie per doccia, tessuti impermeabili, oggetti in gomma, capi di abbigliamento o oggetti con parti in gomma, cuscini con imbottitura in pezzetti di gomma piuma.
– capi con imbottiture e fodere danneggiate (ad es. giacche imbottite, cuscini). L'imbottitura che fuoriesce potrebbe causare un incendio.

▶ Alla fase di riscaldamento segue in molti programmi la fase di raffreddamento in modo che i capi/gli oggetti si mantengano a una temperatura che non li danneggi (per ridurre il pericolo di autocombustione). Solo dopo questa fase il programma può considerarsi concluso.
Prelevare tutta la biancheria non appena il programma è terminato.

▶ Non appoggiarsi, né fare leva sullo sportello, altrimenti l'asciugabiancheria potrebbe ribaltarsi.

▶ Chiudere lo sportello al termine di ogni ciclo di asciugatura. In questo modo si evita che

– i bambini tentino di infilarsi nella macchina o di nascondervi degli oggetti.
– vi si possano infilare degli animali.

▶ Non azionare l'asciugabiancheria senza

– filtri impurità o con filtri impurità danneggiati.
– filtro zoccolo o con filtro zoccolo danneggiato.

L'asciugabiancheria si intaserebbe con conseguenti danni e malfunzionamenti!

▶ Dopo ogni ciclo di asciugatura, pulire i filtri impurità.

▶ Asciugare sempre i filtri impurità e il filtro zoccolo dopo averli lavati. Se i filtri rimangono bagnati possono causare guasti di funzionamento.

▶ Non installare l'asciugabiancheria in ambienti esposti al gelo. Già temperature prossime allo zero ne compromettono il funzionamento. Se l'acqua di condensa gela nella pompa e nel tubo di scarico, può provocare seri danni alla macchina.

▶ Se si scarica l'acqua di condensa all'esterno, ad es. in un lavabo, fissare il tubo di scarico affinché non scivoli.
Altrimenti potrebbe spandere l'acqua di condensa provocando dei danni.

▶ L'acqua di condensa non è potabile.
Se ingerita risulta tossica sia per gli esseri umani che per gli animali.

▶ Tenere sempre pulito da polvere e impurità l'ambiente dove è installata l'asciugabiancheria.
Polvere e impurità presenti vengono aspirate assieme all'aria e alla lunga intasano lo scambiatore di calore.

▶ Non spruzzare acqua sull'asciugabiancheria.

Uso del profumatore (accessorio su richiesta)

▶ Utilizzare solo il profumatore originale Miele.

▶ Conservare il profumatore solo nella sua confezione originale, che per questo non deve essere gettata via.

▶ Attenzione. La sostanza profumata può fuoriuscire. Mantenere il profumatore o il filtro impurità con il profumatore montato sempre diritto senza appoggiarlo o inclinarlo.

▶ Pulire subito con un panno assorbente pavimenti, asciugabiancheria o p.es. filtro impurità se la sostanza profumata fosse fuoriuscita.

▶ In caso di contatto con la sostanza profumata fuoriuscita con la **pelle** lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli **occhi** risciacquarli immediatamente e abbondantemente con acqua pulita per almeno 15 minuti. In caso di ingestione risciacquare la **bocca** immediatamente e abbondantemente con acqua pulita e in tutti questi casi consultare un medico.

▶ Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti venuti a contatto con la sostanza profumata. Lavare immediatamente gli indumenti o i panni con abbondante acqua e detersivo.

▶ La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può provocare un incendio oppure il danneggiamento dell'asciugabiancheria:

– non rabboccare mai il flacone.

– Non utilizzare mai un flacone danneggiato.

▶ Smaltire il flacone vuoto insieme ai rifiuti domestici e non riutilizzarlo per nessuno scopo.

▶ Rispettare inoltre le informazioni allegate al profumatore.

Accessori

▶ Gli unici accessori che possono essere montati o utilizzati sono quelli espressamente autorizzati da Miele.
Se si montano o utilizzano altri accessori, il diritto alla garanzia e a prestazioni in garanzia per vizi e/o difetti del prodotto decade.

▶ Le asciugabiancheria e le lavabiancheria Miele possono essere sovrapposte nella c.d. colonna bucato. Per l'installazione serve l'apposito kit di congiunzione, reperibile come accessorio su richiesta presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata. Fare attenzione che il kit di congiunzione per la colonna bucato sia adatto al tipo di lavabiancheria e asciugabiancheria Miele utilizzato.

▶ Fare attenzione che lo zoccolo Miele, reperibile come accessorio su richiesta, sia adatto al tipo di asciugabiancheria utilizzato.

⚠ Miele non risponde dei danni che derivano dall'inosservanza delle istruzioni di sicurezza e delle avvertenze.

Come si usa l'asciugabiancheria

Pannello comandi

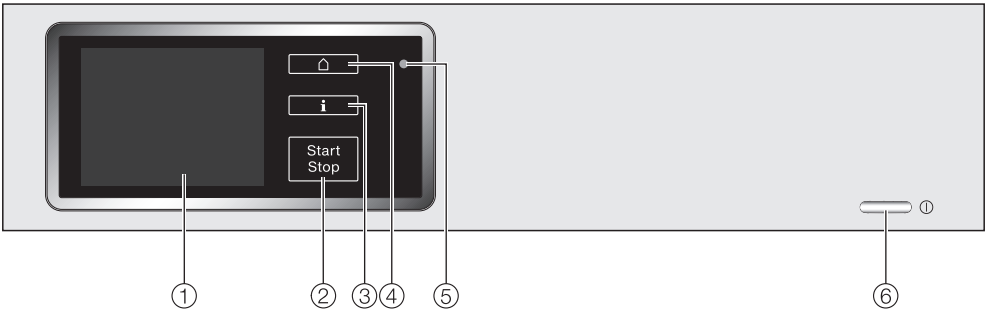

① **Display touch**
Informazioni più dettagliate alla pagina seguente

② **Tasto sensore Start/Stop**
per avviare il programma selezionato o interromperne uno in corso. Quando il tasto sensore lampeggia è possibile avviare il programma selezionato.

③ **Tasto sensore i**
Se il tasto sensore è illuminato, significa che sono a disposizione delle informazioni sul menù visualizzato.

④ **Tasto sensore** ⌂
per tornare al menù principale. I valori impostati precedentemente non vengono salvati.

⑤ **Interfaccia ottica**
Per il servizio di assistenza tecnica.

⑥ **Tasto** ⏻
Tasto per l'accensione e lo spegnimento. L'asciugabiancheria si spegne in automatico per motivi di risparmio energetico. Questo si verifica 15 minuti dopo la fine del programma/la fase antipiega oppure dopo l'accensione se non seguita da altre operazioni.

Display touch e tasti a sensore

I tasti a sensore ⌂, **i** e *Start*/*Stop* nonché i tasti a sensore a display reagiscono al tocco.

Il display touch può graffiarsi con oggetti appuntiti o affilati.
Toccare il display touch solo con le dita.

Il tocco dei tasti a sensore sul display determina la scelta di un elemento presente nell'elenco oppure di un sottomenù. Si passa quindi a un altro menù.

In alcuni casi: se per alcuni secondi non si tocca alcun tasto, il display torna al livello menù precedente. Eventualmente ripetere le impostazioni.

Menù principale ⌂

Dopo l'accensione appare a display il menù principale.

Dal menù principale si può accedere a tutti i sottomenù importanti.

Toccando il tasto sensore ⌂ si torna in qualsiasi momento al menù principale. I valori precedentemente immessi non vengono salvati.

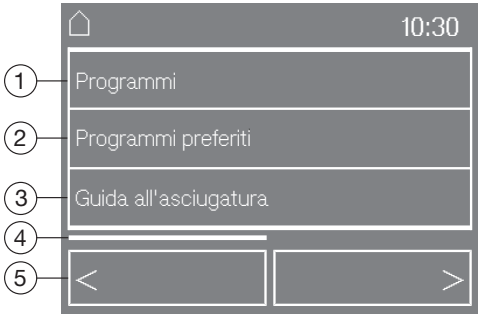

① Programmi

per scegliere i programmi.

② Programmi preferiti

È possibile memorizzare fino a dieci programmi personalizzati.

Ulteriori informazioni al capitolo "Programmi preferiti".

③ Guida per l'asciugatura

La guida per l'asciugatura accompagna l'utente passo dopo passo al programma ideale per asciugare la biancheria introdotta in macchina.

Ulteriori informazioni al capitolo "Guida per l'asciugatura".

④ Barra di scorrimento

La barra di scorrimento indica che vi sono altre possibilità di scelta o che segue altro testo.

La larghezza della barra di scorrimento si modifica in base alla lunghezza dell'elenco di selezione oppure del testo informativo.

Grazie alla sua posizione la barra di scorrimento segnala in quale punto dell'elenco o del testo informativo ci si trova.

⑤ Tasti per navigare

Con i tasti a sensore < e > si sfoglia un elenco oppure un testo informativo.

Toccare il tasto sensore >, per passare alla seconda pagina del menù principale ⌂.

⑥ Mix tessuti (a display: Mix di capi)

Per asciugare un carico misto ridotto di diversi capi quando non è possibile associarvi un programma definito.

Grazie alla scelta dei diversi capi l'asciugabiancheria imposta il programma corretto.

Ulteriori informazioni al capitolo "Mix tessuti" (a display: Mix di capi).

⑦ Impostazioni ⚑

Dal menù Impostazioni ⚑ è possibile adattare alle proprie esigenze alcuni parametri dell'elettronica dell'asciugabiancheria.

Ulteriori informazioni si trovano al capitolo "Impostazioni ⚑".

Esempi per i comandi

Elenchi di selezione

Menù Programmi (scelta semplice):

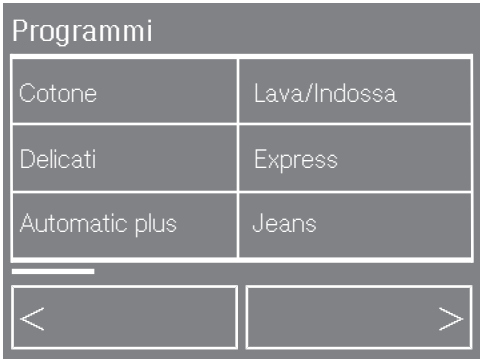

Toccando i tasti a sensore < o > si sfoglia l'elenco di selezione verso sinistra o verso destra.

La barra di scorrimento indica che seguono altre possibilità di scelta.

Toccare un nome programma per selezionare un programma.

A display viene visualizzato il caricamento del programma selezionato.

Dopo alcuni secondi oppure quando si conferma con il tasto sensore *OK*, il display passa al menù base del programma selezionato.

Menù Opzioni (scelta multipla):

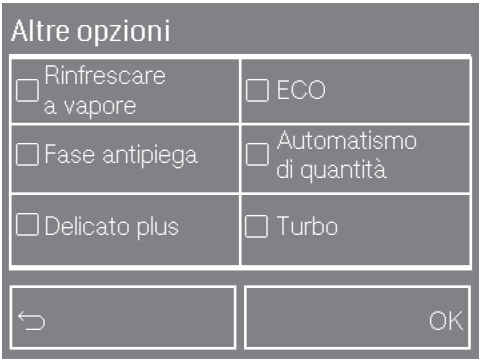

Toccare un'opzione per selezionarla.

L'opzione selezionata viene indicata da un segno di spunta ✓ e viene visualizzata ancora solo la successiva possibilità di combinazione.

Con il tasto sensore OK si attiva/salva l'opzione selezionata.

Con il tasto sensore ⮌ si torna al livello precedente del menù.

Per rimuovere la selezione da un'opzione è sufficiente toccare di nuovo l'opzione.

Impostare i valori

In alcuni menù è possibile impostare dei valori numerici.

Il valore è evidenziato su uno sfondo bianco. Toccando il tasto sensore **–** il valore diminuisce mentre sfiorando il valore **+** aumenta. Con il tasto sensore *OK* si attiva il valore impostato.

Suggerimento: Toccando in modo continuo il sensore **+** o **–** i valori aumentano e decrescono automaticamente.

Miele@home

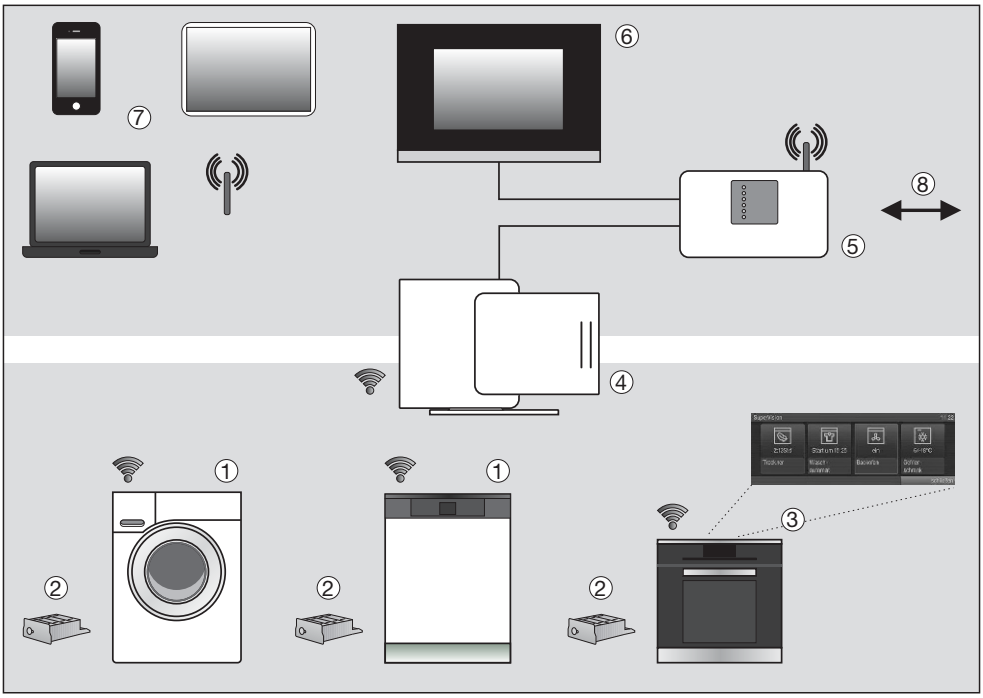

① Elettrodomestico predisposto per Miele@home

② Modulo di comunicazione XKM3000Z Miele@home

③ Elettrodomestico predisposto per Miele@home con funzione SuperVision

④ Miele@home Gateway XGW3000

⑤ Router WiFi

⑥ Collegamento a sistemi home automation

⑦ Smartphone, Tablet-PC, Laptop

⑧ Collegamento a Internet

Questo elettrodomestico ①/③ è predisposto per essere collegato al sistema Miele@home tramite un modulo di comunicazione ② acquistabile in un secondo tempo e un eventuale kit di modifica.

Grazie al sistema Miele@home gli elettrodomestici predisposti per la comunicazione inviano attraverso l'impianto elettrico informazioni sul proprio stato e sullo svolgimento dei programmi a un visualizzatore ③, p.es. un forno con funzione SuperVision.

Visualizzazione informazioni, comandi di elettrodomestici

– Elettrodomestico SuperVision ③
Sul display di alcuni elettrodomestici predisposti per la comunicazione è possibile visualizzare lo stato di altri elettrodomestici.

– Terminali portatili ⑦
Nel campo di ricezione della rete WLAN ⑤ e domestica è possibile visualizzare lo stato degli elettrodomestici ed eseguire comandi tramite PC, notebook, PC tablet o smartphone.

– Collegamenti in rete ⑥
Il sistema Miele@home consente di vivere in modo intelligente l'ambiente domestico. Con Miele@home Gateway ④ è possibile integrare gli elettrodomestici comunicanti ad altri sistemi bus di casa.

– In Germania, in alternativa al sistema Miele@home Gateway, gli elettrodomestici comunicanti possono essere integrati nella piattaforma QIVICON Smart Home (www.qivicon.de).

SmartStart

Gli elettrodomestici allacciati a Smart Grid si possono avviare automaticamente nelle ore in cui le tariffe elettriche sono più convenienti o quando è disponibile un'alimentazione elettrica sufficiente (ad es. dall'impianto fotovoltaico).

Componenti necessari acquistabili successivamente

– Modulo di comunicazione XKM 3000 Z

– Kit di modifica per la preparazione alla comunicazione XKV (dipende dall'elettrodomestico)

– Miele@home Gateway XGW3000

Agli accessori sono allegate proprie istruzioni d'uso e di installazione.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su Miele@home, consultare il sito internet di Miele e le istruzioni d'uso dei singoli componenti Miele@home.

Eliminare la pellicola protettiva e gli adesivi pubblicitari

■ Eliminare

– la pellicola protettiva dallo sportello.

– tutti gli adesivi pubblicitari (se esistenti) dalla parte anteriore e dal coperchio.

⚠ Non eliminare assolutamente gli adesivi visibili all'apertura dello sportello (ad es. targhetta dati).

Dopo il posizionamento

⚠ Prima di metterla in funzione per la prima volta, assicurarsi che la macchina sia posizionata e allacciata correttamente. Se l'asciugabiancheria è stata trasportata in modo diverso da quanto descritto al capitolo "Installazione/Allacciamenti", è necessario aspettare ca. 1 ora prima di allacciarla alla rete elettrica.

Quando si accende l'asciugatrice, a display appare per breve tempo *Miele Willkommen*.

Impostare la lingua di comunicazione a display

Appare l'indicazione di selezionare la lingua desiderata. È possibile cambiare la lingua in ogni momento con il menù Impostazioni.

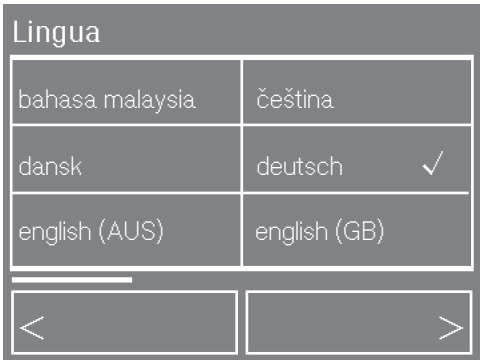

■ Toccare i tasti a sensore < o >, finché appare la lingua desiderata.

■ Toccare il tasto sensore della lingua desiderata.

La lingua selezionata è indicata da un segno di spunta ✓ e il display passa all'impostazione Formato ora.

Impostare il formato dell'ora

■ Selezionare Formato ora:
24 h o 12 h.

Il formato selezionato è indicato da un segno di spunta ✓ e il display passa all'impostazione Orologio.

Impostare l'ora

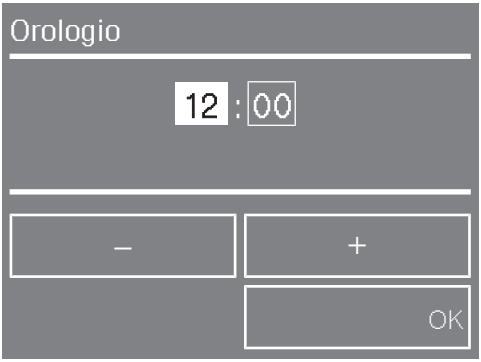

- Con i tasti a sensore **–** e **+** impostare l'ora esatta e confermare con *OK*.
- Impostare anche i minuti e confermare con *OK*.

Suggerimento: Selezionando il formato 12 h è inoltre possibile scegliere ancora am o pm.

Il display passa all'impostazione Miele@home.

Miele@home

Il display indica che questa asciugabiancheria può essere collegata tramite un modulo di comunicazione al sistema Miele@home.

- Confermare l'indicazione con *OK*

Il display passa all'impostazione Primo avvio.

Primo avvio

Segue testo informativo.

- Confermare le informazioni con *OK*.

Il display passa al menù principale ⌂.

- Leggere i capitoli "1. Cura della biancheria" e "2. Caricare l'asciugabiancheria".
- Poi caricare l'asciugabiancheria e selezionare un programma come descritto al capitolo "3. Selezionare e avviare un programma".

Le operazioni relative al primo avvio sono terminate se si effettua un programma di asciugatura completo di almeno 1 ora.

EcoFeedback

Con il tasto sensore ECO Feedback si ottengono informazioni sui consumi energetici dell'asciugabiancheria.

Toccando il tasto sensore ECO Feedback a display vengono visualizzate diverse informazioni:

– prima dell'inizio di un programma una stima dei consumi

– durante o dopo il programma i consumi energetici (kWh) e i costi (Prezzo per kWh).

1. Stima prima dell'asciugatura

■ Dopo aver selezionato un programma, toccare il tasto sensore ECO Feedback.

Mediante delle barre, per alcuni secondi viene visualizzata una stima dei consumi:

Energia ■■■■■_____

appariranno tante più barre, quanto maggiore sarà il consumo energia.

La stima dei consumi si modifica a seconda del programma e delle opzioni selezionati.

2. Consumo effettivo durante l'asciugatura

È possibile visualizzare i consumi e i costi (se immessi).
Informazioni più precise relative all'immissione dei costi sono riportate al capitolo "Impostazioni".

■ Toccare il tasto sensore Modificare.

■ Toccare il tasto sensore ECO Feedback.

Visualizzazione del consumo energetico effettivo.

Esempio:

Energia 2,0 kWh
Costi 0,00 €

Fino a quando il consumo energetico è ridotto, viene visualizzato < 0,1 kWh e per i costi 0,00. I consumi/costi si modificano a seconda dell'avanzamento del programma e dell'umidità residua.

Dopo alcuni secondi in basso a sinistra si accende di nuovo Modificare.

Con l'apertura dello sportello o lo spegnimento automatico della macchina a fine programma i dati tornano a essere quelli della previsione.

Impostazione dei consumi complessivi

– Fornisce informazioni sui consumi dell'ultimo programma

e

– somma i consumi mediante il tempo.

Ulteriori informazioni si trovano al capitolo "Impostazioni".

Per il lavaggio attenersi a quanto segue

– Lavare capi particolarmente sporchi in modo intenso e accurato: aumentare il dosaggio di detersivo e selezionare una temperatura elevata. In caso di dubbi ripetere il lavaggio più volte.

– Non asciugare mai capi troppo bagnati. Centrifugare la biancheria nella lavatrice sempre alla massima velocità di centrifugazione. Maggiore è la velocità, più energia elettrica e tempo si risparmiano durante la fase di asciugatura.

– Lavare accuratamente e separatamente capi nuovi colorati prima della prima asciugatura e non asciugarli assieme a capi chiari. Potrebbero stingere (e tingere le parti in plastica dell'asciugabiancheria). Allo stesso modo potrebbe depositarsi sui capi lanugine di altro colore.

– Anche la biancheria inamidata può essere asciugata in asciugabiancheria. Tuttavia, per ottenere il normale effetto appretto, bisogna raddoppiare la dose di amido.

Preparare la biancheria da asciugare

⚠ Ricordarsi di rimuovere i corpi estranei (ad es. i dosatori) dalla biancheria.
Questi oggetti possono fondersi oppure esplodere: l'asciugabiancheria e la biancheria potrebbero danneggiarsi.

⚠ Leggere attentamente il capitolo "Istruzioni di sicurezza e avvertenze".
In caso di uso scorretto si corre il rischio che si sviluppi un incendio.

– Dividere i capi in base al tipo di tessuto, alla grandezza, ai rispettivi simboli di trattamento e al grado di asciugatura desiderato.

– Controllare che gli orli e le cuciture della biancheria siano in ordine. In questo modo si impedisce che l'imbottitura dei capi possa fuoriuscire. Diversamente sussiste pericolo di incendio durante l'asciugatura.

– Districare i capi.

– Legare insieme bande e lacci.

– Chiudere/abbottonare...
... federe e copripiumoni per evitare che altri capi più piccoli possano infilarvisi.
...ganci e asole.

– Cucire o rimuovere i ferretti fuoriusciti dai reggiseni.

– Aprire giacche e cerniere a lampo lunghe, affinché i capi si asciughino uniformemente.

– Nei capi delicati la formazione di pieghe aumenta in modo proporzionale alla quantità di carico. Questo si manifesta soprattutto nei capi come camicie e camicette. All'occorrenza ridurre la quantità di biancheria caricata.

1. Cura della biancheria

Simboli di trattamento dei tessuti

Asciugatura	
	Temperatura normale/alta
	Temperatura ridotta: selezionare *Delicato* (per tessuti più delicati)
	Non adatto all'asciugatura in tamburo
Stiratura (a mano o con stiratrice)	
	Ferro molto caldo.
	Ferro caldo.
	Ferro moderatamente caldo.
	Non stirare.

Cura della biancheria con l'asciugabiancheria

Leggere il capitolo "Elenco programmi".
Vi sono elencati tutti i programmi con relative quantità di carico.

– Rispettare sempre il carico massimo indicato per ogni programma. Il consumo di energia sarà ripartito sull'intera quantità di biancheria e risulterà nel complesso inferiore.

– Con mezzo carico si può selezionare l'opzione *Mezzo carico* (a display compare "Automatismo di quantità").

– Selezionare un livello di asciugatura in base alle proprie esigenze, p.es. . . .
. . . *Pronto asciutto plus*, se dopo l'asciugatura si desidera piegare e conservare la biancheria.
. . . *Stiratrice*, se al termine dell'asciugatura si desidera p.es. stirare la biancheria.

– Il tessuto interno che contiene l'imbottitura in piuma tende, a seconda della qualità, a restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Toglipieghe Stiro facile.*

– I tessuti di puro lino possono essere asciugati solo se espressamente indicato sull'etichetta, altrimenti potrebbero diventare ruvidi. Trattare questi capi solo con il programma *Toglipieghe Stiro facile*.

– Capi in lana o misto lana tendono a infeltrirsi e restringersi. Trattare questi capi solo con il programma *Trattamento lana*.

– La maglina (ad es. T-shirts, intimo e così via, ma varia a seconda della qualità) tende a restringersi al primo lavaggio. Per questo motivo non asciugare troppo questi capi e tenere presente questa loro caratteristica al momento dell'acquisto.

– Per trattare capi particolarmente sensibili alle alte temperature e alle pieghe ridurre il carico e selezionare l'opzione *Delicato plus*.

⚠ È assolutamente importante leggere dapprima il capitolo "1. Cura della biancheria".

■ **Per accendere l'asciugabiancheria premere il tasto ⏻.**

L'illuminazione interna si accende.

L'illuminazione del cestello si spegne in automatico dopo alcuni minuti e dopo l'avvio del programma (risparmio energetico).

Aprire lo sportello

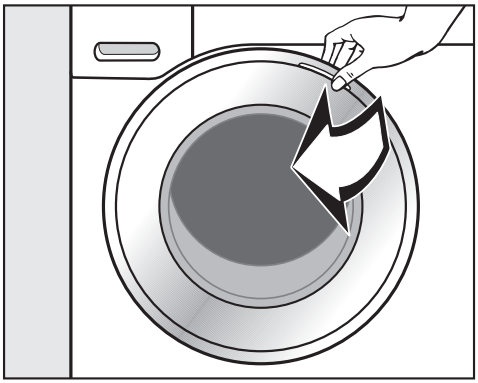

■ Aprire lo sportello dalla parte con la marcatura arancione.

■ Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.

Non sovraccaricare mai il cestello.
Se il cestello è troppo carico, la biancheria viene spiegazzata e il risultato di asciugatura è compromesso.

Assicurarsi che i capi non rimangano impigliati chiudendo lo sportello.
La biancheria potrebbe danneggiarsi.

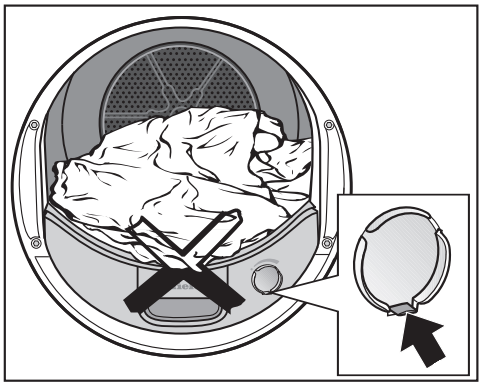

Se si avvia l'asciugatura senza profumatore: la linguetta deve essere rivolta verso il basso (v. freccia).

Chiudere lo sportello

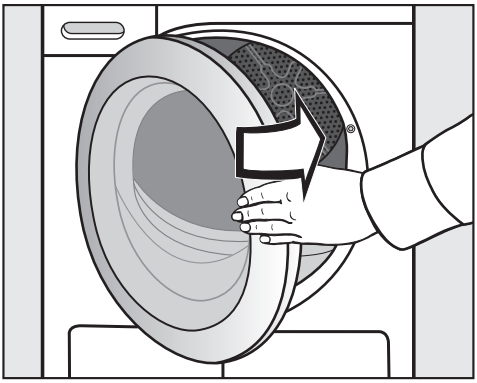

■ Chiudere lo sportello con una leggera spinta.

3. Scegliere e avviare un programma

Selezionare un programma

È possibile scegliere un programma mediante uno dei seguenti tasti a sensore:

– (1) Programmi o
– (2) Programmi preferiti o
– (3) Guida all'asciugatura o
– (4) Mix di capi

(1) Programmi

■ Nel menù principale ⌂ toccare il tasto sensore Programmi.

Vengono visualizzati i programmi.

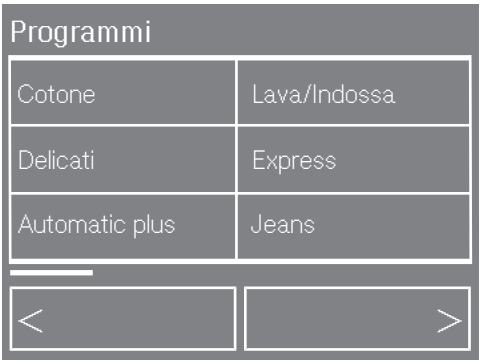

■ Con i tasti a sensore < e > è possibile effettuare una scelta da un elenco di programmi.

■ Toccare il tasto sensore del programma che si desidera selezionare.

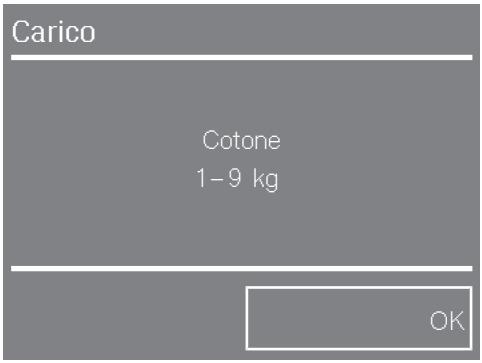

Dopo aver scelto il programma, a display si accende per alcuni secondi la quantità di carico massima che può essere introdotta in macchina (riferita al peso della biancheria asciutta).
È possibile premere *OK* oppure attendere alcuni secondi finché il display passa al menù base del programma.
In caso di dubbi estrarre la biancheria in eccesso!

Programmi con livelli di asciugatura

– ***Cotone, Lava/Indossa, Delicati, Jeans, Camicie, Express, Toglipieghe Stiro facile, Vapore Stiro facile, Automatic plus, Capi sport, Capi outdoor, Silence***

Dopo aver selezionato uno di questi programmi è possibile modificare il livello di asciugatura.

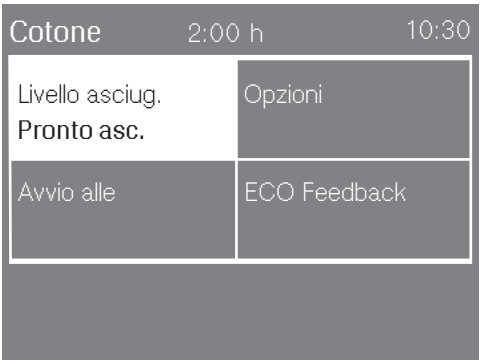

■ Toccare il tasto sensore Livello asciug., per selezionare un altro livello di asciugatura.

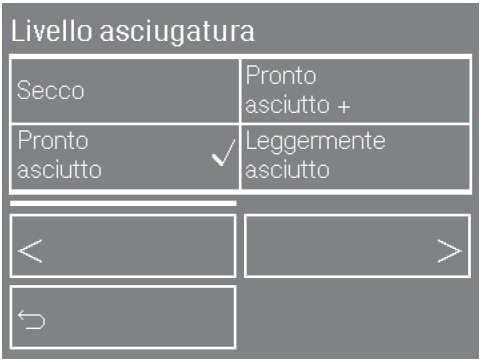

Il livello di asciugatura selezionato è indicato con un segno di spunta √.

■ Con i tasti a sensore < e > è possibile effettuare la scelta da un elenco.

Non per tutti i programmi è possibile selezionare tutti i livelli di asciugatura e la scelta è limitata (v. cap. "Elenco programmi").

■ Toccare il tasto sensore del livello asciugatura desiderato.

⚠ Attenzione: se si seleziona il programma Vapore Stiro facile il contenitore dell'acqua di condensa deve essere riempito secondo le istruzioni (v. capitolo "Manutenzione e pulizia").

Altri programmi e programmi a tempo

– ***Cotone ⟨⟩, Trattamento lana, Trattamento seta, Cuscini medi, Impermeabilizzare, Igiene cotone***

Il grado di asciugatura e la durata sono impostati automaticamente dall'asciugabiancheria e non sono modificabili.

– ***Aria fredda, Aria calda, Speciale cesto***

È possibile selezionare una durata in scatti di dieci minuti.

Aria fredda = 0:20 - 1:00 h
Aria calda = 0:20 - 2:00 h
Speciale cesto = 0:40 - 2:30 h

■ Toccare il tasto sensore Durata.

Il campo da modificare appare su sfondo chiaro, l'altro campo ha un contorno. Toccando il rispettivo campo è possibile selezionare i minuti o le ore:

■ Con i tasti a sensore **–** e **+** impostare le ore e/o i minuti.

■ Confermare infine con *OK*.

Possibilità alternative per scegliere un programma

(2) Programmi preferiti

È possibile scegliere da un elenco di max. 10 programmi modificati secondo le proprie esigenze e memorizzati con un nome proprio.

– I programmi preferiti si selezionano dal menù principale ⌂ toccando il tasto sensore Programmi preferiti.

– V. cap. "Programmi preferiti".

Suggerimento: È possibile semplicemente memorizzare un programma in corso tra i programmi preferiti:

- dopo aver avviato il programma toccare il tasto sensore Memorizzare.
- Leggere il capitolo "Programmi preferiti" dal capoverso "2. Immettere nome".

(3) Guida per l'asciugatura

È possibile scegliere un programma anche da questo punto, selezionando il tipo di capo da asciugare. Infine selezionare le opzioni o i livelli di asciugatura eventualmente proposti.

– La guida per l'asciugatura si seleziona da menù principale ⌂ toccando il tasto sensore Guida all'asciugatura.

– Vedi capitolo "Guida per l'asciugatura".

(4) Mix tessuti (a display: Mix di capi)

Se si desidera asciugare un carico di biancheria mista è possibile consultare un elenco di 19 differenti capi. L'asciugabiancheria individua il programma giusto.

– Il Mix tessuti è selezionabile dal menù principale ⌂ toccando il tasto sensore Mix di capi.

– V. capitolo "Mix tessuti".

Selezionare le opzioni o il posticipo dell'avvio (se necessario)

Opzioni

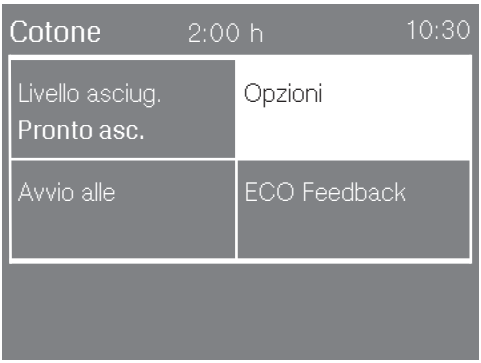

■ Toccare il tasto sensore Opzioni.

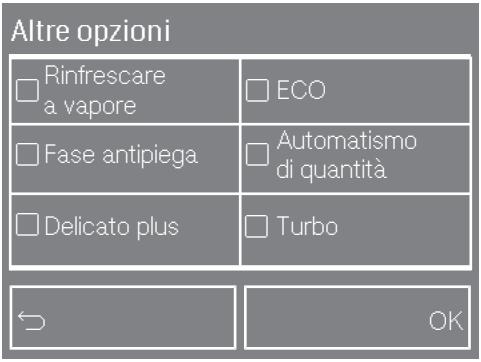

■ Toccare il tasto sensore con l'opzione desiderata.

L'opzione selezionata è contrassegnata da ☑. Oltre all'opzione Fase antipiega è possibile scegliere al massimo un'altra opzione.

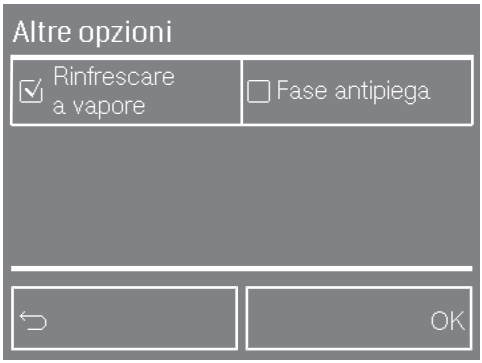

Se dapprima è stata selezionata un'opzione diversa da Fase antipiega, si accende solo l'opzione selezionabile.

■ Premere il tasto sensore OK.

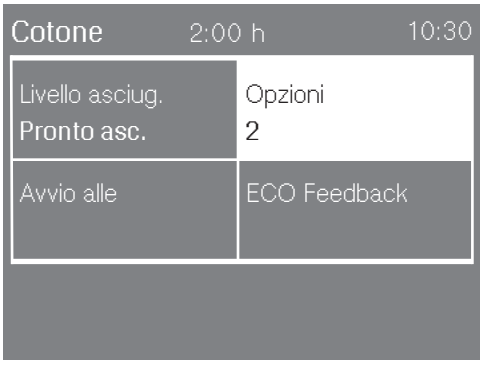

Sul tasto sensore Opzioni appare adesso un numero che indica quante opzioni sono state selezionate. Toccando nuovamente il tasto sensore è possibile visualizzarlo di nuovo oppure eventualmente modificarlo o cancellarlo.

Ulteriori informazioni al capitolo "Opzioni".

Posticipo dell'avvio (avvio alle)

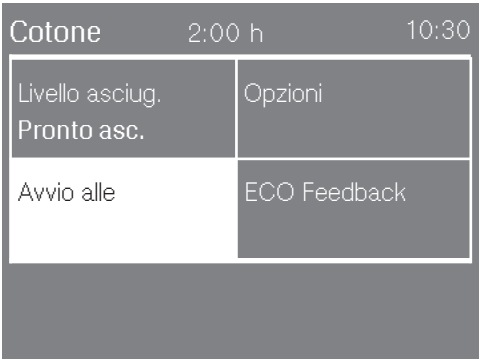

■ Toccare il tasto sensore Avvio alle.

Ulteriori informazioni al capitolo "Posticipo dell'avvio".

Avviare un programma

■ Toccare il tasto sensore lampeggiante Start/Stop.

Il tasto Start/Stop si accende.

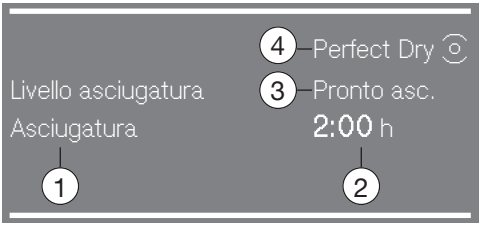

A display sono accesi Asciugatura ① e la durata residua del programma ②.

Nei programmi con livelli di asciugatura sono visualizzati il livello di asciugatura selezionato ③, Perfect Dry ④ e successivamente il livello di asciugatura rispettivamente raggiunto ①.

Poco prima della fine del programma a display si accende Raffreddamento. La biancheria viene raffreddata ma il programma non è ancora terminato.

Spia Perfect Dry

Nei programmi che prevedono diversi livelli di asciugatura, Perfect Dry misura l'umidità residua della biancheria garantendo un'asciugatura estremamente precisa.

La spia Perfect Dry ④

– si accende dopo aver avviato il programma e indica un punto vuoto su: Perfect Dry
– si accende con il livello di asciugatura raggiunto verso il termine del programma con un punto chiuso: Perfect Dry.
– si accende solo con i programmi che asciugano con un livello preciso di asciugatura.

Stima del tempo residuo

Dopo l'avvio del programma viene visualizzata la durata del programma ② in ore e minuti. Per i programmi associati a livelli di asciugatura si tratta di una stima del tempo residuo.

La durata dei programmi che prevedono diversi livelli di asciugatura può variare o "saltare". Dipende infatti dal tipo e dalla quantità di biancheria introdotta nel cestello o dall'umidità residua. L'elettronica intelligente si adegua in modo preciso alla durata del programma indicata.

4. Fine programma - Prelevare la biancheria

Fine programma/Fase antipiega

Fine programma: *Fase antipiega* (se è stata selezionata) oppure *Fine* sono accesi. Il tasto sensore *Start*/*Stop* è spento.

10 minuti dopo la fine del programma il tasto sensore *Start*/*Stop* inizia a lampeggiare lentamente e il display si oscura: risparmio di energia elettrica.

Questa asciugabiancheria si spegne automaticamente 15 minuti dopo la fase antipiega (per i programmi senza fase antipiega 15 minuti dopo la fine del programma).

Prelevare la biancheria

⚠ Non aprire **mai** lo sportello prima del termine della fase di asciugatura.

- Aprire lo sportello dalla parte con la marcatura arancione.

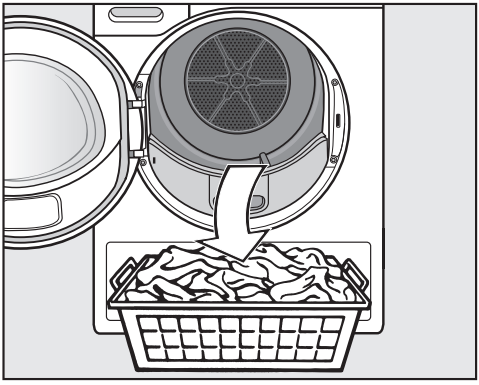

- Prelevare la biancheria.

Non dimenticare capi di biancheria nel cestello!
Potrebbero rovinarsi alla successiva asciugatura, magari con un programma non adatto.

Se l'asciugabiancheria è accesa e lo sportello dovesse rimanere inavvertitamente aperto, dopo qualche minuto la luce si spegne automaticamente (risparmio energetico).

- Per spegnerla (qualora ancora accesa), premere il tasto ⏻.

Suona un segnale acustico.

- Rimuovere le impurità/la lanugine dai 2 filtri impurità nell'area dell'apertura di carico: capitolo "Pulizia e manutenzione", capoverso "Filtri impurità".
- Chiudere lo sportello con una leggera spinta.
- Vuotare il contenitore acqua di condensa.

Suggerimento: È possibile utilizzare l'acqua di condensa per il programma *Vapore Stiro facile*. V. cap. "Manutenzione e pulizia", capoverso "Preparare il contenitore dell'acqua di condensa per il programma "Vapore Stiro facile".

Per asciugare un carico completo con i programmi *Cotone* e *Cotone* ⬭ si consiglia di scaricare l'acqua di condensa esternamente attraverso un tubo di scarico. In questo modo non sarà necessario vuotare di tanto in tanto il contenitore dell'acqua di condensa.

I programmi di asciugatura possono essere completati con differenti opzioni. Ma non tutte le opzioni sono selezionabili o combinabili. Con l'opzione Fase antipiega è possibile selezionare al massimo solo un'altra opzione.

Rinfrescare

Utilizzare *Rinfrescare* per eliminare o ridurre gli odori sgradevoli di indumenti puliti (asciutti o umidi).

L'aria di asciugatura viene temperata limitatamente nel tempo. Senza afflusso aggiuntivo di calore gli indumenti vengono arieggiati con il livello di asciugatura *Pronto asciutto* che non può essere modificato.

L'effetto dell'opzione Rinfrescare è migliore se i capi sono umidi, se si utilizza il profumatore e si riduce il carico. Gli odori sgradevoli verranno eliminati tuttavia meno facilmente dai capi sintetici.

Eco

La potenza del compressore si riduce ed è possibile risparmiare energia. In questo caso si prolunga la durata del programma.

Fase antipiega

Al termine del programma il cestello si muove a seconda del programma selezionato in uno speciale ritmo antipiega per 2 ore. La fase antipiega serve a ridurre il più possibile la formazione di pieghe, qualora non si dovessero prelevare i capi subito dopo l'asciugatura.

Mezzo carico (a display: Automatismo di quantità)

Per asciugare solo la metà del carico massimo visualizzato e indicato nel capitolo "Elenco programmi". In questo caso, premendo il rispettivo tasto si riduce la durata di asciugatura e si ottimizza ulteriormente il procedimento.

Delicato plus

Per capi delicati (con simbolo trattamento ⊡, p.es. acrilico) l'asciugatura avviene a una temperatura più bassa e per un tempo maggiore.

Turbo

La potenza del compressore aumenta e di conseguenza aumentano anche i rumori tipici del funzionamento (brusio). In questo caso è possibile ridurre la durata di asciugatura. Si dovrebbero asciugare solo capi non delicati.

Elenco programmi di asciugatura - Opzioni

Si possono aggiungere ai programmi le seguenti opzioni

	Rinfrescare a vapore[1]	ECO[1]	Fase anti-piega	Automatismo di quantità[1]	Delicato plus[1]	Turbo[1]
Cotone	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Lava/Indossa	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Delicati	**–**	**–**	**X**	**–**	**O**	**–**
Express	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Automatic plus	**–**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Jeans	**X**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Camicie	**X**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Trattamento lana	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Trattamento seta	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Vapore Stiro facile	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Toglipieghe Stiro facile	**–**	**–**	**X**	**–**	**O**	**–**
Capi outdoor	**–**	**–**	**X**	**–**	**O**	**–**
Impermeabilizzare	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Capi sport	**–**	**X**	**X**	**–**	**X**	**X**
Cuscini medi Cuscini grandi	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Igiene cotone	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Aria calda	**–**	**–**	**X**	**–**	**X**	**–**
Aria fredda	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Speciale cesto	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Silence	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**
Cotone ⟨	**–**	**–**	**X**	**–**	**–**	**–**

[1] = queste opzioni non sono combinabili tra loro

X = selezionabile

O = non modificabile/sempre attiva

– = non selezionabile

Un programma impostato individualmente può essere memorizzato con un nome dato a piacere.

I programmi preferiti vengono elencati in ordine alfabetico.

■ Nel menù principale ⌂ toccare il tasto sensore Programmi preferiti.

1. Creare un nuovo programma

■ Nel menù Programmi preferiti toccare il tasto sensore Configurare.

■ Scegliere il programma desiderato.

■ Scegliere eventualmente un livello di asciugatura o una durata.

■ Procedere con Selezionare le opzioni o con Continuare senza opzioni.

■ Selezionare infine OK.

2. Immettere il nome

È possibile immettere un nome di massimo 10 caratteri.

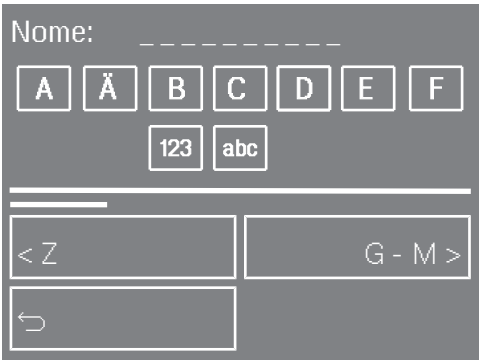

■ Toccare il tasto sensore della prima lettera della parola che si desidera immettere.

■ Allo stesso modo immettere le cifre successive.

Scegliendo uno di questi simboli è possibile scrivere in maiuscolo o minuscolo, cancellare o modificare:

– ␣ = immettere spazio

– 123 = Immettere cifre

– abc/ABC = lettere in minuscolo/ maiuscolo

– 🗑 = cancellare i caratteri

– ⮌ = cancellare l'ultimo carattere

3. Memorizzare il nome

■ Confermare infine Memorizzare.

Il programma è stato memorizzato tra i preferiti.

modificare / cancellare / creare nuovo programma

- Nel menù principale ⌂ toccare il tasto sensore Programmi preferiti.

I nomi dei capi immessi sotto "Programmi preferiti" sono degli esempi.

– modificare

- Selezionare Modificare.
- Selezionare il programma tra i preferiti che si vuole modificare.
- Modificare il programma personalizzato e

– memorizzarlo con lo stesso nome oppure

– modificare il nome.

Al successivo avvio saranno utilizzati i nuovi parametri.

– cancellare

Se sono già memorizzati dieci programmi personalizzati, bisogna cancellarne uno se si vuole memorizzarne uno nuovo.

- Selezionare Eliminare.
- Selezionare il programma che si vuole cancellare.
- Confermare Eliminare.

– creare nuovo programma

- Procedere come descritto sotto "1. Creare nuovo programma".

Selezione di un tipo di tessuto

La guida per l'asciugatura accompagna l'utente passo dopo passo al programma ideale per asciugare la biancheria introdotta in macchina.

- Nel menù principale ⌂ toccare il tasto sensore Guida all'asciugatura.

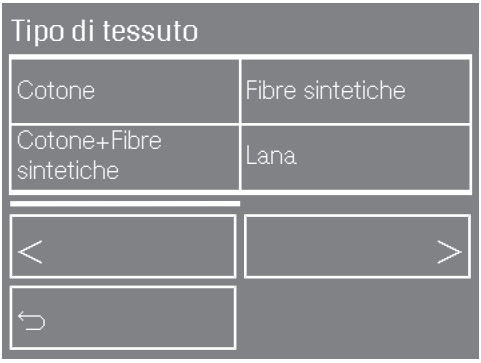

- Con i tasti a sensore < e > è possibile effettuare una scelta da un elenco di tessuti.
- Toccare il tasto sensore del tipo di tessuto che corrisponde alla biancheria da asciugare.

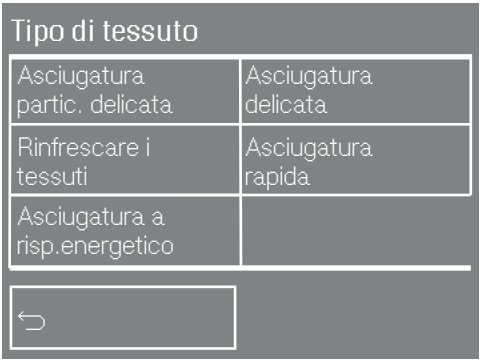

- Per alcuni programmi è possibile scegliere un'opzione.

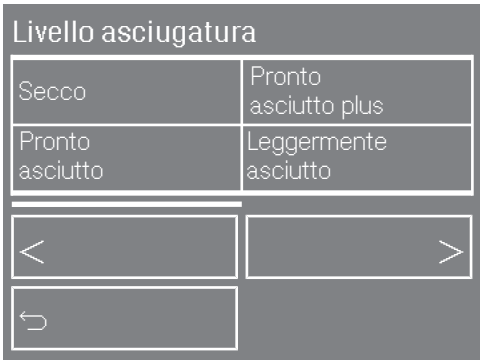

- Per alcuni programmi è possibile scegliere un livello di asciugatura.

Subito dopo la scelta Riepilogo a display è acceso:

- Confermare con il tasto sensore OK.

Il programma è pronto per l'avvio.

Guida per l'asciugatura

Elenco dei tessuti

Tessuto	opzione selezionabile *	livello di asciugatura selezionabile
Cotone	Asciugatura partic. delicata	da Secco a Stiratrice
	Asciugatura delicata	
	Asciugatura rapida	
	Asciugatura a risp.energetico	
	Rinfrescare i tessuti	–
Fibre sintetiche	–	da Pronto asciutto + a Stiro a mano
Cotone+Fibre sintetiche	Asciugatura partic. delicata	da Pronto asciutto + a Stiro a mano
	Asciugatura delicata	
	Asciugatura rapida	
	Asciugatura a risp.energetico	
	Rinfrescare i tessuti	–
Lana	–	–
Seta	–	–
Capi in microfibra	–	Pronto asciutto o Stiro a mano
Lino	Asciugatura partic. delicata	da Secco a Stiratrice
	Asciugatura delicata	
	Asciugatura rapida	
	Asciugatura a risp.energetico	
	Rinfrescare i tessuti	–
* Toccando il tasto sensore **i** è possibile visualizzare la funzione delle diverse opzioni.		

Avviso: per la maggior parte dei programmi, dopo l'avvio, tramite Modificare → Opzioni → Modificare selezione è possibile aggiungere Fase antipiega.

Scelta dei capi

Per asciugare un carico di indumenti di tessuti misti che possono essere scelti da un elenco.

Tramite la scelta dei capi si imposta un programma di asciugatura adatto al carico di biancheria introdotto in macchina.

- Nel menù principale ⌂ toccare il tasto sensore Mix di capi.

- Con i tasti a sensore < e > è possibile effettuare una scelta da un elenco di 19 articoli (in ordine alfabetico).
- Toccare il tasto sensore dell'articolo che corrisponde alla biancheria da asciugare introdotta in macchina.

Il capo selezionato è contrassegnato con ☑. È possibile scegliere diversi articoli.

- Premere il tasto sensore OK.

L'asciugabiancheria ha impostato il programma ideale.
Attenzione: se si spegne l'asciugabiancheria si cancella l'elenco di selezione dei capi.

Modificare / cancellare / visualizzare l'elenco di selezione dei capi

Sul tasto sensore Capi appare un numero che indica quanti capi sono stati selezionati.

- Toccando il tasto sensore Capi è possibile di nuovo *visualizzare*, ed eventualmente *modificare* o *cancellare* dei capi.

In tal caso premere ⮌.

- Scegliere eventualmente altri indumenti. Confermando uno degli articoli già selezionati è possibile nuovamente rimuovere la selezione e il segno di spunta ☑ si spegne.
- Premere il tasto sensore OK.
- È possibile inoltre modificare di nuovo il livello di asciugatura, toccando il tasto sensore Livello asciug..

Mix tessuti (a display: Mix di capi)

Avviare un programma

- Toccare il tasto sensore lampeggiante Start/Stop.

Un programma in corso non può più essere modificato.

La selezione dei capi viene cancellata a programma ultimato e deve essere impostata nuovamente al successivo avvio dell'asciugatura.

Elenco dei capi

Costumi da bagno
Accappatoi
Lenzuola
Reggiseni/ Lingerie
Camicette
Giacche in pile
Tende
Asciugamani
Jeans
Camicie
Capi outdoor
Maglioni
Pigiami
Calzini
Capi sport
Pantaloni in tessuto
T-Shirt
Tovaglie
Intimo

Livello di asciugatura selezionabile:
– Pronto asciutto o
– Stiro a mano

Selezionare

Attivando il posticipo dell'avvio si può decidere di avviare il programma successivamente, fino a un massimo di 24 h. In questo modo si possono eventualmente sfruttare le tariffe energetiche notturne più convenienti.
Presupposto: l'ora immessa deve essere corretta.

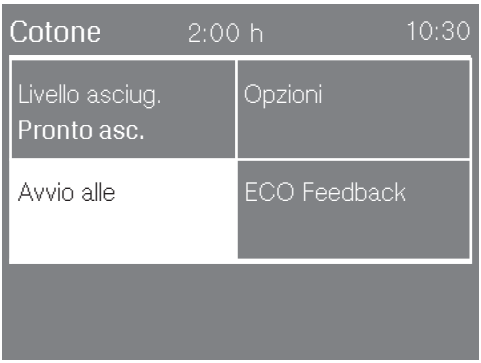

- Dopo aver selezionato il programma sfiorare il tasto sensore Avvio alle.

Suggerimento: Mediante le impostazioni, anziché l'ora di avvio è possibile scegliere l'ora di fine programma. Quindi a display compare Fine alle.

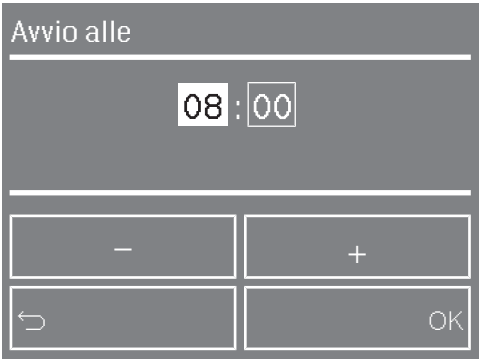

- Con i tasti a sensore **–** e **+** impostare l'ora (minuti a intervalli di 15 min.).
- Confermare toccando il tasto sensore *OK*.

Avvio

- Toccare il tasto sensore lampeggiante Start/Stop.

Il display visualizza l'ora in cui il programma si avvia automaticamente.

Dopo circa 1 ora il cestello ruota (per contenere la formazione di pieghe).

Modificare

- Toccare il tasto sensore Modificare.
- Toccare il tasto sensore con l'ora di avvio del programma.

È possibile avviare immediatamente il programma oppure modificare l'ora:

- toccare a tale scopo il rispettivo tasto sensore.

Aggiungere o prelevare biancheria

- È possibile aprire lo sportello e aggiungere o prelevare biancheria.
- Toccare il tasto sensore lampeggiante Start/Stop, affinché il tempo continui a scorrere.

Interrompere

- Toccare il tasto sensore Start/Stop.
- Confermare Annullare posticipo avvio.

Elenco programmi

Cotone	**carico massimo 9,0 kg***
Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto	
Capi	Capi in cotone a uno o più strati: T-shirt, biancheria intima, biancheria per neonati, abbigliamento da lavoro, giacche, coperte, grembiuli, camici, asciugamani / teli da bagno / accappatoi in spugna, lenzuola in flanella e per neonati.
Nota	– Scegliere *Secco* per tessuti diversi, a più strati e particolarmente spessi. – Non asciugare con *Secco* i capi in maglina (ad es. T-shirt, intimo, biancheria per neonati) perché potrebbero restringersi.
Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊, Stiratrice	
Capi	Tessuti in cotone o lino, ad es. lenzuola, tovaglie, biancheria inamidata.
Nota	Se si usa la stiratrice, tenere arrotolata la biancheria fino al momento della stiratura, in modo che si mantenga sufficientemente umida.
Lava/Indossa	**carico massimo 4,0 kg***
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊	
Capi	Tessuti delicati in cotone, fibre sintetiche o miste: abbigliamento da lavoro, camici, pullover, abiti, pantaloni, tovaglie, calze.
Delicati	**carico massimo 2,5 kg***
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊	
Capi	Tessuti delicati con il simbolo ⊡ in fibre sintetiche o miste, rayon; capi in cotone come camicie, camicette, lingerie, tessuti con applicazioni.
Nota	Ridurre il carico per evitare la formazione di pieghe.

* Peso della biancheria asciutta

Express	**carico massimo 4,0 kg***
Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊, Stiratrice	
Capi	Capi resistenti, adatti al programma Cotone.
Nota	In questo caso la durata del programma si riduce.
Automatic plus	**carico massimo 5,0 kg***
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊	
Capi	Carico misto di capi in tessuti da trattare con i programmi *Cotone* e *Lava/Indossa*.
Jeans	**carico massimo 3,0 kg***
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊	
Capi	Capi in tessuto denim: pantaloni, giacche, gonne o camicie.
Camicie	**carico massimo 2,0 kg***
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊	
Capi	Camicie e camicette
Trattamento lana	**carico massimo 2,0 kg***
Capi	Tessuti in lana o misto lana: pullover, giacche fatte a maglia, calze.
Nota	– In poco tempo i capi in lana vengono resi morbidi e vaporosi, ma non vengono asciugati del tutto. – Prelevare subito i capi al termine del programma.

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Trattamento seta	**carico massimo 1,0 kg***
Capi	Capi in seta che possono essere asciugati in macchina: camicie, camicette.
Nota	– Programma per ridurre le pieghe. I capi non vengono asciugati del tutto. – Prelevare subito i capi al termine del programma.
Vapore Stiro facile	**carico massimo 1,0 kg***
Pronto asciutto, Stiro a mano ◊	
Capi	– Tessuti in cotone o lino. – Capi lava/indossa in cotone, fibre miste o sintetiche: pantaloni in cotone, giacche a vento, camicie.
Nota	– Per tutti i capi che – prima di essere stirati devono essere inumiditi, – presentano delle pieghe da eliminare. – Selezionare *Stiro a mano* ◊ se gli indumenti devono essere stirati al termine dell'asciugatura. – Se si usa questo programma l'acqua viene prelevata dal contenitore di condensa. L'acqua viene spruzzata dal cestello nell'apertura di carico tramite un ugello. Per questo motivo il contenitore dell'acqua di condensa deve essere pieno almeno fino alla marcatura **-min-**. – La rumorosità della macchina potrebbe aumentare poiché si aziona la pompa dell'acqua di condensa.

* Peso della biancheria asciutta

Toglipieghe Stiro facile	**carico massimo 1,0 kg***
Pronto asciutto, stiro a mano ◊	
Capi	– Tessuti in cotone o lino. – Capi delicati in cotone, fibre miste o sintetiche: pantaloni in cotone, giacche a vento, camicie.
Nota	– Adatto sia per biancheria asciutta che per biancheria umida. – Selezionare *Stiro a mano* ◊ se gli indumenti devono essere stirati al termine dell'asciugatura. – Programma che serve a ridurre la formazione di pieghe dopo la centrifugazione in lavatrice. – Prelevare subito i capi al termine del programma.
Capi outdoor	**carico massimo 2,5 kg***
Pronto asciutto, Stiro a mano ◊	
Capi	Abbigliamento outdoor/per il tempo libero in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.
Impermeabilizzare	**carico massimo 2,5 kg***
Pronto asciutto	
Capi	Per asciugare capi adatti all'asciugatura in tamburo, ad es. in microfibra, abbigliamento da sci o outdoor, popeline di cotone o tovaglie.
Nota	– Questo programma prevede una fase specifica per il fissaggio dell'impermeabilizzante. – I capi possono essere trattati solo con sostanze impermeabilizzanti esplicitamente idonee al tipo di tessuto in oggetto ("adatte per capi con membrana"). Questi prodotti contengono composti chimici al fluoro. – Non asciugare capi che sono stati impregnati di sostanze contenenti paraffina. Pericolo d'incendio.

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Capi sport	**carico massimo 3,0 kg***
Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊	
Capi	Abbigliamento sport e fitness in materiali adatti all'asciugatura in tamburo.
Cuscini medi	**1-2 cuscino/i misure 80x40 cm**
Cuscini grandi	**1 cuscino misure 80x80 cm**
Pronto asciutto	
Capi	Guanciali asciugabili in tamburo con imbottitura in piuma, piumino o materiale sintetico.
Nota	Dopo l'asciugatura, soprattutto i cuscini possono risultare ancora umidi; asciugare nuovamente il cuscino con questo programma finché risulta asciutto.
Igiene cotone	**carico massimo 4,0 kg***
Pronto asciutto	
Capi	Capi in cotone o lino a diretto contatto con la pelle, p.es. biancheria intima, indumenti per neonati, lenzuola e federe, teli in spugna.
Nota	La durata del programma viene prolungata a una temperatura costante (temperatura costante prolungata). In tal modo vengono eliminati in gran parte dal bucato microrganismi come germi, acari e allergeni. Non interrompere il programma altrimenti i microorganismi non vengono soppressi.

* Peso della biancheria asciutta

Aria calda	**carico massimo 8,0 kg***
Capi	– Asciugatura supplementare di tessuti a più strati che, proprio per le loro caratteristiche, non si asciugano in maniera uniforme: giacche, cuscini, sacchi a pelo e altri capi voluminosi. – Per asciugare singoli pezzi di biancheria: asciugamani, teli da bagno, costumi, canovacci.
Nota	Non impostare il tempo più lungo le prime volte. L'esperienza dimostrerà quale durata di asciugatura è più idonea.
Aria fredda	**carico massimo 8,0 kg***
Capi	Tutti i capi che devono essere semplicemente arieggiati.
Speciale cesto	**carico massimo cesto: 3,5 kg**
Nota	– Questo programma può essere selezionato solo se combinato al cesto speciale di Miele (accessorio su richiesta). – Usare questo programma per oggetti che possono essere asciugati o arieggiati in tamburo, ma senza sollecitazioni meccaniche. – Attenersi a quanto indicato nelle istruzioni d'uso per il cesto accessorio! 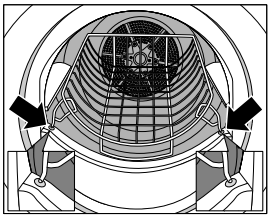
Capi/ Oggetti	V. istruzioni d'uso del cesto accessorio.

* Peso della biancheria asciutta

Elenco programmi

Silence	**carico massimo 9,0 kg***
Secco, Pronto asciutto plus, Pronto asciutto, Leggermente asciutto, Stiro a mano ◊, Stiro a mano ◊◊, Stiratrice	
Capi	Carico misto di capi in tessuti da trattare con i programmi *Cotone* e *Lava/Indossa*.
Nota	Per una minore rumorosità dell'asciugabiancheria negli orari di riposo.
Cotone ⟨▭⟩ **	**carico massimo 9,0 kg***
Capi	Biancheria in cotone normalmente bagnata, come descritto sotto *Cotone Pronto asciutto*.
Nota	– In questo caso si avvia esclusivamente il programma *Pronto asciutto*. – Il programma *Cotone* ⟨▭⟩ è, dal punto di vista dei consumi energetici, il più efficiente per asciugare biancheria in cotone normalmente bagnata.

* Peso della biancheria asciutta

** Nota per istituti / enti che effettuano test e controlli:

– Programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121 (senza opzioni).

– Se si imposta il programma *Cotone* e *Cotone* ⟨▭⟩, scaricare l'acqua di condensa all'esterno attraverso il tubo.

Non è più possibile cambiare il programma in corso (protezione contro interventi indesiderati).

Per poter selezionare un nuovo programma è prima necessario interrompere quello in corso.

Programma in corso . . .

... interrompere e selezionare un nuovo programma.

- Toccare il tasto sensore Start/Stop.
- Confermare Annullare programma.

– Sul display appare Raffreddamento finché si raggiungono una durata e una temperatura di asciugatura determinate.

– Attendere finché Programma interrotto è acceso.

- Per spegnere l'asciugabiancheria premere il tasto ⏻.
- Per accendere l'asciugabiancheria premere il tasto ⏻.
- Selezionare e avviare direttamente un nuovo programma.

. . . modificare

È possibile aggiungere o rimuovere l'opzione Fase antipiega. Le altre opzioni selezionate prima di avviare il programma così come la durata o i livelli di asciugatura non possono più essere modificati.

- Toccare il tasto sensore Modificare.
- Confermare Opzioni.
- Confermare infine OK.

. . . memorizzare

È possibile memorizzare un programma in corso tra i programmi preferiti.

- Toccare il tasto sensore Memorizzare.
- Leggere il capitolo "Programmi preferiti" dal capoverso "2. Immettere nome".

Aggiungere o prelevare biancheria

⚠ Dopo aver prelevato/aggiunto biancheria avviare **subito** di nuovo il programma.
Altrimenti: estrarre completamente la biancheria e distenderla di modo che si raffreddi.

⚠ Pericolo di ustionarsi:
non toccare la parte posteriore del cestello quando si aggiunge o preleva la biancheria. Nell'area del cestello le temperature sono particolarmente elevate.

- Aprire lo sportello.
- Aggiungere o estrarre parte della biancheria.
- Chiudere lo sportello.
- Toccare il tasto sensore Start/Stop per proseguire il programma.

Durata del programma

Se si modifica il programma, si può assistere a veri e propri "salti" nell'indicazione del tempo sul display.

Vuotare il contenitore acqua di condensa

L'acqua di condensa che si forma durante l'asciugatura viene raccolta in un contenitore.

Vuotare il contenitore acqua di condensa dopo il programma di asciugatura.

Quando si raggiunge la massima quantità di carico nel contenitore dell'acqua di condensa si accende *Vuota contenitore*. Per cancellare
Vuota contenitore: ad asciugabiancheria accesa aprire e chiudere lo sportello.

⚠ Per non danneggiare lo sportello e l'impugnatura quando si estrae il contenitore dell'acqua di condensa: chiudere sempre completamente* lo sportello di carico.

*Se l'incernieratura dello sportello è a destra, questo avviso può essere ignorato.

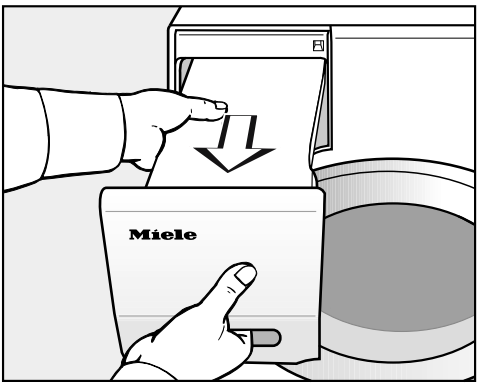

- Estrarre il contenitore acqua di condensa.
- Trasportare il contenitore tenendolo in orizzontale, così da non versare acqua. Tenerlo sia all'impugnatura che all'estremità.

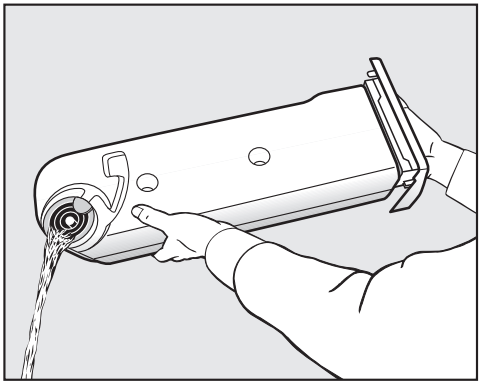

- Vuotare il contenitore acqua di condensa.
- Reinserirlo nell'asciugabiancheria.

⚠ Non ingerire l'acqua di condensa. È nociva sia per le persone che per gli animali.

È possibile utilizzare l'acqua di condensa per il programma *Vapore Stiro facile*. A tale scopo il contenitore deve essere pieno, v. di seguito.

Preparare il contenitore dell'acqua di condensa per il programma "Vapore Stiro facile"

⚠ Col programma *Vapore Stiro facile* l'acqua di condensa raccoltasi nel contenitore viene convogliata nel cestello. Per questo motivo è opportuno che il contenitore sia sempre pieno almeno fino alla marcatura **–min–**.

La marcatura **–min–** è apposta frontalmente a sinistra.

- Utilizzare l'acqua di condensa formatasi nel corso dell'asciugatura.

Se il contenitore dell'acqua di condensa è vuoto

- È possibile versare nel contenitore acqua di condensa reperibile sul mercato (quella per stirare).

Usare l'acqua del rubinetto solo in casi eccezionali. Se viene utilizzata spesso, sull'ugello per il programma Vapore Stiro facile (nell'apertura di carico) può formarsi del calcare.

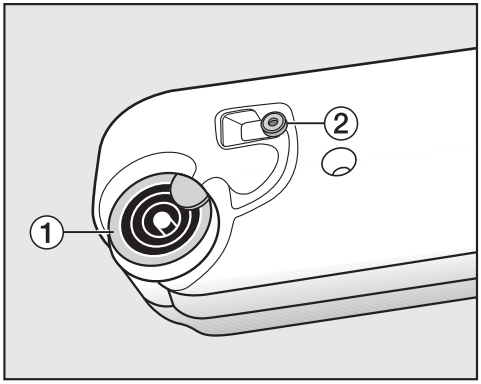

1 Bocchetta, **2** Guarnizione in gomma

- Versare l'acqua attraverso gli anelli della bocchetta **1**.

⚠ Versare solo acqua pulita. Non mescolare sostanze profumate, detersivo e altre sostanze.

Controllare di tanto in tanto la guarnizione in gomma

Se è stata versata spesso acqua del rubinetto è possibile che sulla guarnizione in gomma **2** si siano depositate delle macchie bianche di calcare.

- Eliminare i residui di calcare dalla guarnizione in gomma **2** con un panno umido.
- Infine inserire completamente il contenitore dell'acqua di condensa.

Filtri impurità

Questa asciugabiancheria è dotata di 2 filtri impurità nell'area di carico dello sportello. Il filtro impurità superiore e quello inferiore trattengono la lanugine derivante dal processo di asciugatura.

Rimuovere le impurità

Eliminare la lanugine al termine di ogni programma di asciugatura.

Suggerimento: le impurità possono essere aspirate con l'aspirapolvere per non toccarle con le mani.

- Aprire lo sportello.

⚠ Rimuovere il profumatore (se lo si utilizza). V. cap. "Profumatore".

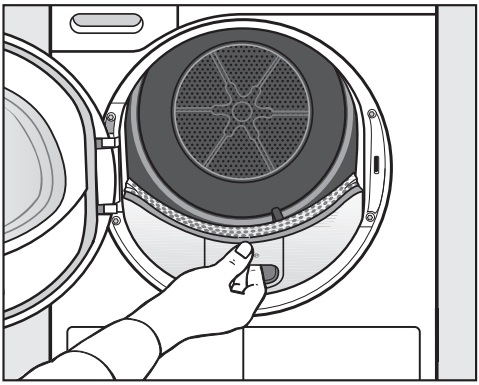

- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

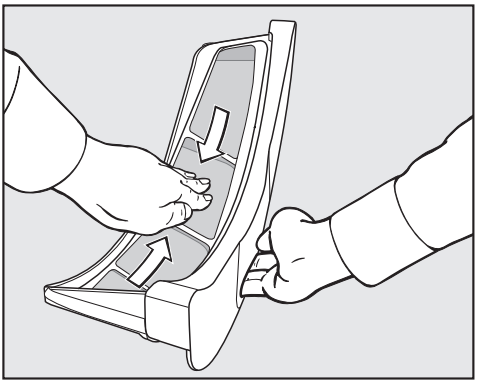

- Eliminare la lanugine (v. freccia)...

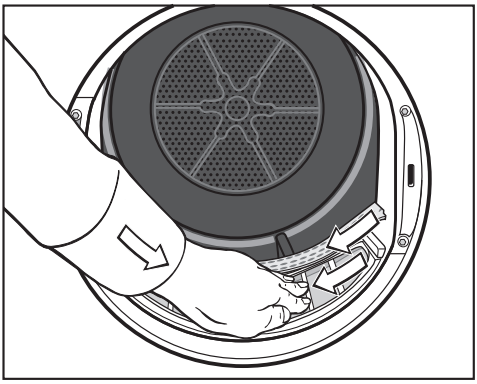

- ...dalle superfici di tutti i filtri.
- . . . dal dispositivo forato che respinge la biancheria.
- Infilare il filtro impurità superiore fino alla battuta d'arresto.
- Chiudere lo sportello.

In caso di forte ostruzione: v. indicazioni seguenti.

Pulire accuratamente i filtri impurità e l'area che convoglia l'aria

Eseguire una pulizia accurata se i tempi di asciugatura si sono allungati o se le superfici dei filtri impurità sono visibilmente ostruiti.

⚠ Se si usa il profumatore: rimuoverlo.

- Estrarre il filtro impurità superiore verso di sé.

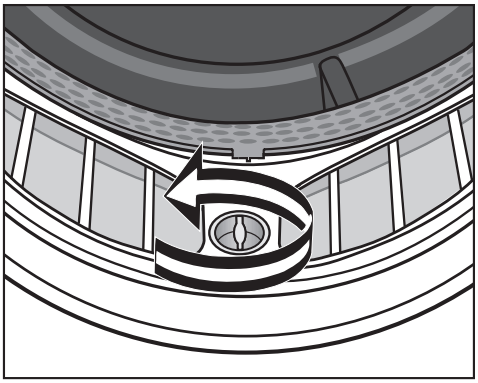

- Sul filtro impurità inferiore ruotare la manopola gialla nella direzione della freccia (fino alla battuta d'arresto).

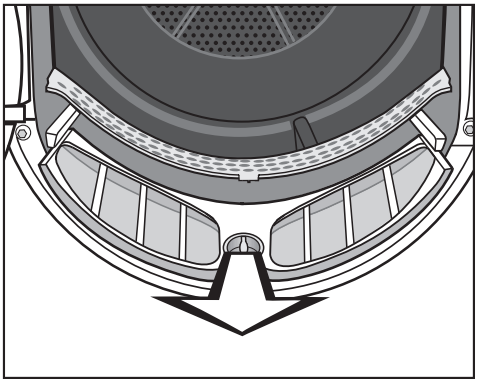

- Estrarre il filtro impurità (afferrandolo dalla manopola) verso di sé.

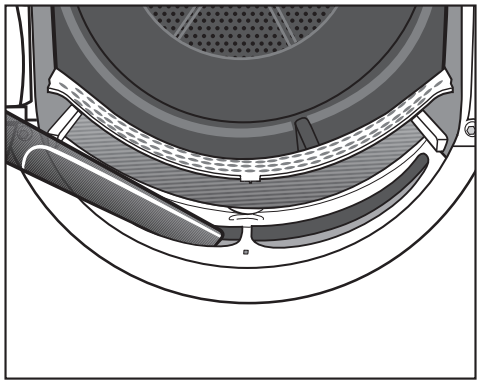

- Eliminare la lanugine dall'area che convoglia l'aria (aperture) con l'aspirapolvere e una bocchetta lunga.

Pulizia in acqua dei filtri impurità

- Risciacquare la superficie dei filtri sotto acqua calda corrente.
- Scuotere i filtri e asciugarli bene.

⚠ Filtri ancora umidi possono compromettere il funzionamento dell'asciugabiancheria.

- Inserire il filtro inferiore fino alla battuta di arresto e bloccare la manopola gialla.
- Inserire il filtro superiore fino alla battuta di arresto.
- Chiudere lo sportello.

Filtro zoccolo

Pulire il filtro zoccolo solo quando si accende *Pulire circuito aria*.

Per cancellare l'indicazione *Pulire circuito aria*: spegnere e accendere l'asciugabiancheria / confermare *OK*.

Estrazione

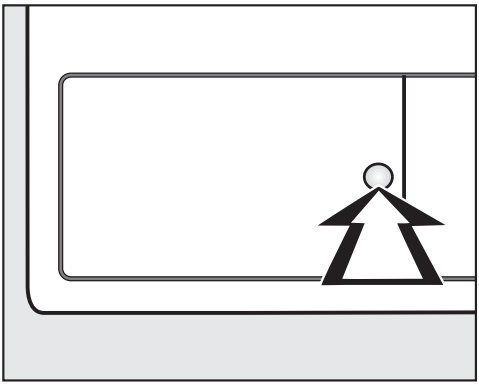

- Per aprire premere sulla superficie rotonda e concava sullo sportellino dello scambiatore di calore.

Lo sportellino si apre.

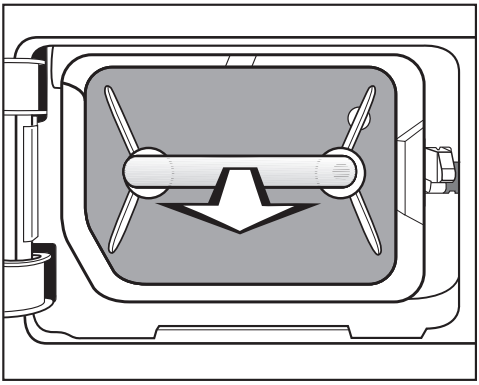

- Estrarre il filtro zoccolo afferrandolo dalla maniglia.

Nell'asciugabiancheria fuoriesce il perno guida. Grazie al perno guida lo sportellino dello scambiatore di calore si chiude solo quando il filtro zoccolo è inserito correttamente.

Pulizia

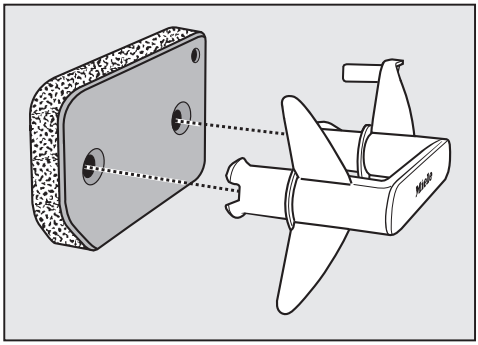

- Rimuovere la maniglia dal filtro zoccolo.
- Lavare accuratamente il filtro sotto acqua corrente.
- Premere con forza il filtro zoccolo.

⚠ Prima di rimontarlo assicurarsi che non sia bagnato, altrimenti potrebbe provocare dei guasti.

- Con un panno umido rimuovere eventuale lanugine dalla maniglia.

Sportellino per il filtro zoccolo

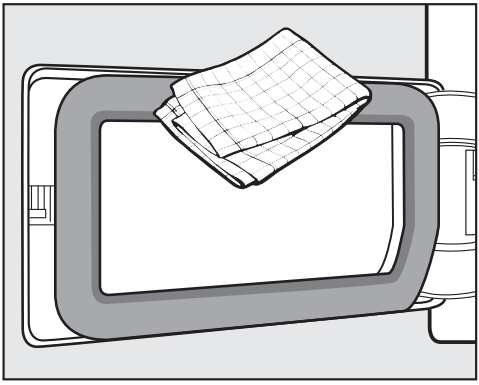

- Rimuovere con un panno umido eventuale lanugine presente.
  Fare attenzione a non danneggiare la guarnizione in gomma.
- Verificare che le alette di raffreddamento non siano sporche di lanugine (v. più avanti).

Controllare lo scambiatore di calore

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare a mani nude le alette di raffreddamento. Pericolo di taglio.

- Controllare che non si sia accumulata della lanugine.

In caso di sporco evidente:

⚠ si consiglia di effettuare la pulizia con l'aspirapolvere e il pennello. Passare il pennello con cautela, senza premere, sulle alette di raffreddamento. Non piegare o danneggiare le alette!

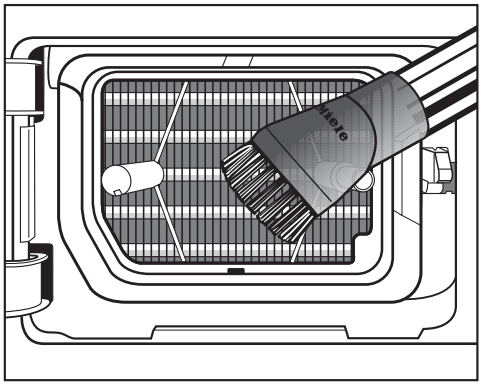

- Facendo attenzione, aspirare con l'aspirapolvere lo sporco visibile.

Reinserimento

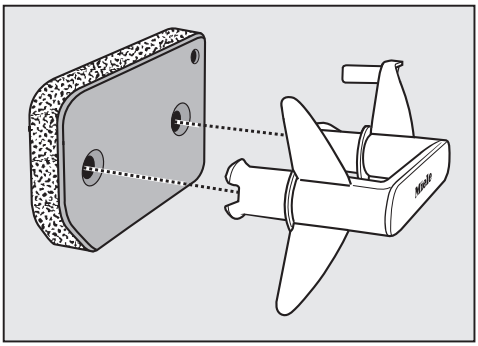

■ Rimontare nella direzione corretta il filtro zoccolo sulla maniglia.

Affinché il filtro sia inserito correttamente davanti allo scambiatore di calore:

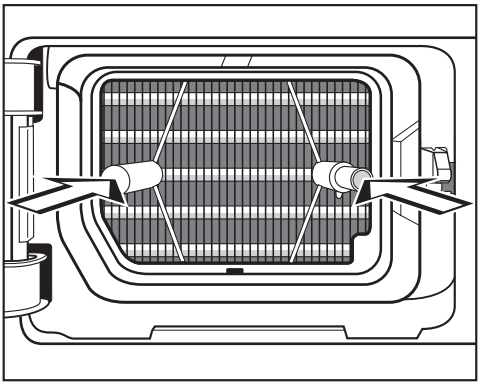

■ inserire correttamente dapprima l'impugnatura col filtro zoccolo nei due perni guida.

– Il logo Miele sull'impugnatura non deve essere capovolto.

■ Inserire il filtro completamente.

Inserendo il filtro zoccolo si inserisce anche il perno guida destro.

■ Chiudere lo sportellino dello scambiatore di calore.

⚠ L'asciugabiancheria può essere usata solo se il filtro zoccolo è inserito e lo sportello dello scambiatore di calore è stato chiuso. Il sistema di condensa è a tenuta stagna e l'asciugatrice funziona perfettamente solo se lo sportellino è chiuso!

Asciugabiancheria

⚠ Staccare l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

⚠ Non utilizzare detergenti che contengono solventi, sostanze abrasive, pulitori per vetro o pulitori universali.
Possono danneggiare le superfici in plastica e altri componenti.

- Pulire l'asciugabiancheria solo con un panno inumidito e una soluzione detergente delicata o acqua e sapone.

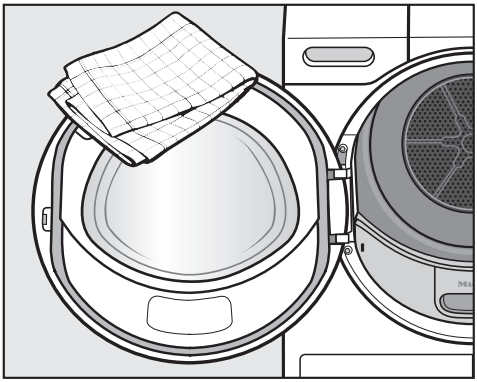

- Pulire la guarnizione all'interno dello sportello con un panno leggermente inumidito.
- Asciugare tutte le superfici con un panno morbido.
- Pulire le superfici in acciaio inossidabile (ad es. il tamburo) con un prodotto specifico per acciaio (ma non è strettamente necessario).

Profumatore

Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore (accessorio su richiesta).

⚠ Leggere dapprima il capitolo "Indicazioni per la sicurezza e avvertenze", capoverso "Uso del profumatore (accessorio su richiesta)".

Montare il profumatore

Afferrare il profumatore solo come illustrato. Non tenerlo in posizione obliqua o capovolgerlo altrimenti fuoriesce la sostanza profumata.

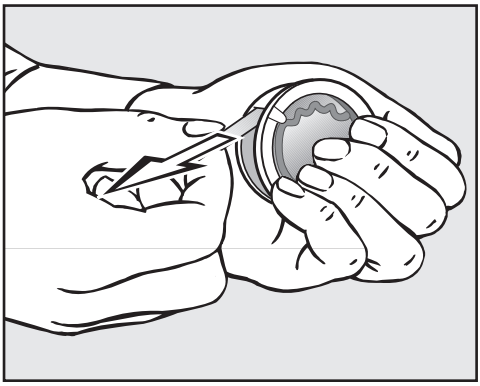

- Tenere saldamente tutta la circonferenza del profumatore, in modo che non venga aperto accidentalmente!
- Togliere il sigillo di protezione.
- Aprire lo sportello dell'asciugabiancheria.

Il profumatore viene applicato al filtro impurità superiore. A tale scopo è presente un'apertura a destra, accanto all'incavo della maniglia.

Se non si utilizza il profumatore: l'apertura deve rimanere chiusa (spostare la linguetta completamente verso il basso).

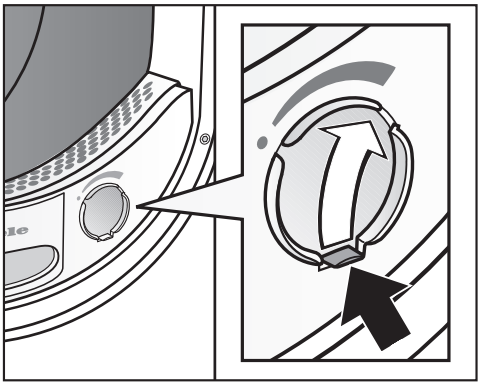

- Aprire l'apertura sulla linguetta finché questa è posizionata in alto a destra.

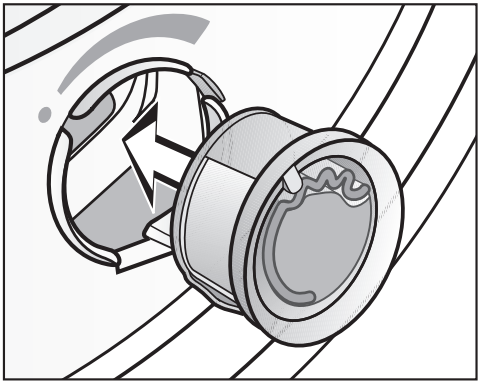

- Infilare il profumatore nell'apertura fino alla battuta d'arresto.

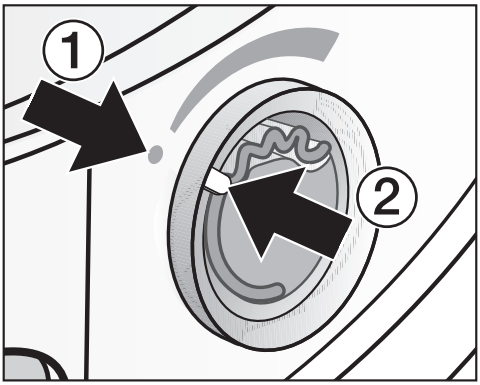

I segni ① e ② devono trovarsi uno di fronte all'altro.

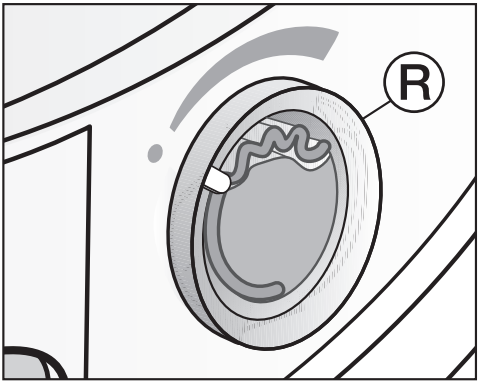

■ Ruotare leggermente verso destra l'anello esterno Ⓡ.

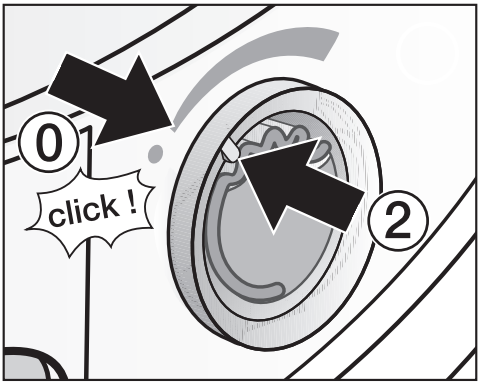

– Si nota una leggera resistenza e un leggero rumore di scatto.

Il segno ② si deve trovare nella posizione ⓪: in questa posizione è percettibile una leggera resistenza.

Prima dell'asciugatura

È possibile scegliere l'intensità del profumo.

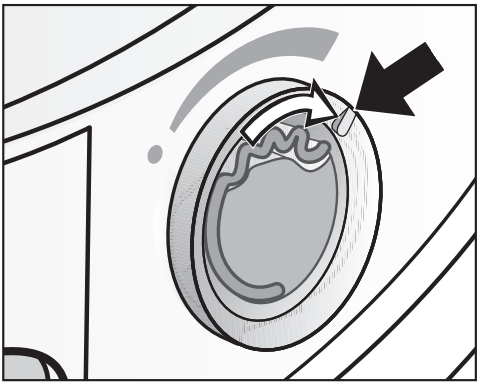

■ Ruotare l'anello esterno verso destra: quanto più si apre il profumatore, tanto più intenso è il profumo.

Profumatore

La fragranza si diffonde in modo soddisfacente solo se la biancheria è umida e i tempi di asciugatura più lunghi con una sufficiente trasmissione di calore. In questo caso il profumo si sente anche nell'ambiente di installazione dell'asciugabiancheria. Il profumo non si diffonde col programma *Aria fredda*.

Al termine dell'asciugatura

Affinché non si disperda inutilmente la fragranza:

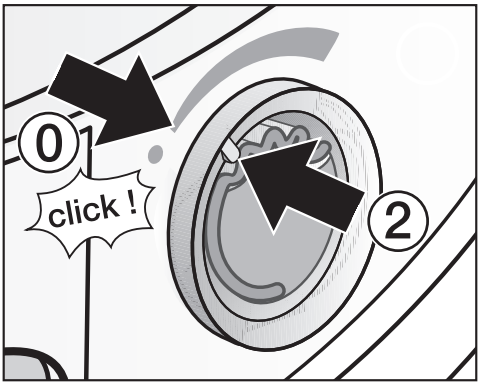

- ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché il segno ② raggiunge la posizione ⓪.

– Si sente una leggera resistenza.

Per asciugare senza aggiunta di profumo: rimuovere il profumatore e conservarlo nella rispettiva confezione, come descritto di seguito.

Sostituire il profumatore

Se l'intensità del profumo non è più sufficiente:

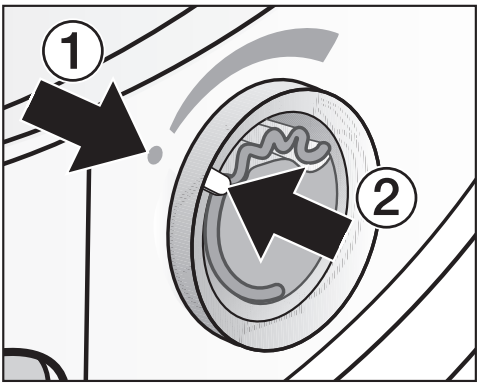

- ruotare l'anello esterno verso sinistra, finché i segni ① e ② si trovano uno di fronte all'altro.

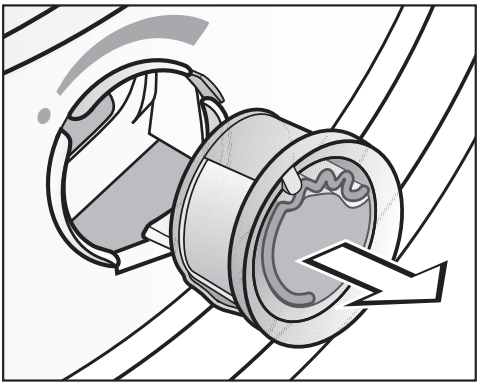

- Sostituire il profumatore.

Si può acquistare un nuovo profumatore presso i rivenditori autorizzati Miele oppure su internet, al sito www.miele-shop.com.

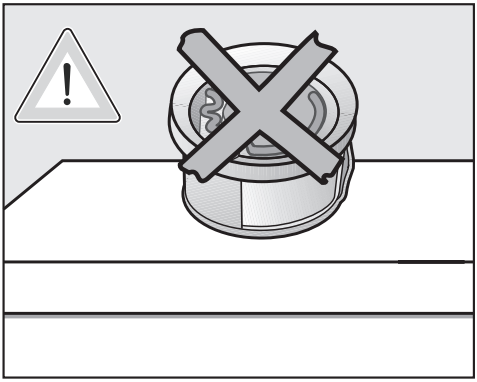

⚠ Non posizionare mai orizzontalmente il profumatore altrimenti potrebbe fuoriuscire la sostanza contenuta.

Conservare il profumatore sempre e solo nella sua confezione

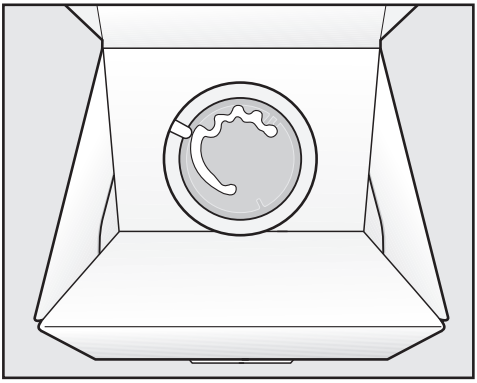

– Se il profumatore, p.es. mentre si pulisce il filtro impurità, viene spostato e conservato accertarsi di non posizionare la confezione capovolta o in obliquo affinché la sostanza contenuta non possa fuoriuscire.
– Conservare in luogo fresco e asciutto.
– Non esporre alla luce del sole.
– Profumatore nuovo: sfilare il sigillo solo poco prima di usare il profumatore.

Pulire i filtri impurità

Se i filtri impurità e il filtro zoccolo non vengono puliti, si riduce l'intensità del profumo.

⚠ Rimuovere il profumatore quando si deve pulire il filtro impurità.

⚠ Affinché non fuoriesca la sostanza profumata:
conservare il profumatore nella sua confezione come illustrato.

■ Per pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo: v. cap. "Pulizia e manutenzione".

Cosa fare se . . .

Un aiuto in caso di anomalie

La maggior parte delle anomalie si possono risolvere da soli senza bisogno di rivolgersi all'assistenza tecnica Miele. La seguente panoramica riporta le anomalie più frequenti, fornendo informazioni utili sulle possibili cause e sui rimedi. Tenere tuttavia presente quanto segue.

⚠ Le riparazioni sugli elettrodomestici possono essere eseguite solo da personale autorizzato Miele. In caso di riparazioni non correttamente eseguite possono insorgere rischi per l'utente.

Indicazioni sul display

Problema	Causa e rimedio
Dopo l'accensione si accende Codice PIN 000	Il codice PIN è attivato. ■ V. cap. "Menù Impostazioni", capoverso "Codice PIN".
? Correggere il carico **si accende dopo un'interruzione del programma.**	Se con alcuni programmi il carico non è sufficiente o addirittura non si carica il cesto si verifica un'interruzione del programma. Questo può inoltre succedere anche con biancheria già asciutta. ■ Aprire e richiudere lo sportello per continuare l'asciugatura. ■ Asciugare singoli capi di biancheria con il programma *Aria calda*.
	È possibile che la biancheria si sia distribuita in modo non corretto oppure arrotolata. ■ Sciogliere la biancheria ed eventualmente prelevarne una parte. ■ Riavviare il programma.
⚠ Guasto tecnico F Se il riavvio non ha esito positivo contattare l'assistenza tecnica **si accende dopo un'interruzione del programma.**	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Spegnere e riaccendere l'asciugabiancheria. ■ Avviare un programma. Se il programma si interrompe di nuovo e ricompare la segnalazione, si tratta di un guasto. Contattare il servizio di assistenza tecnica Miele.

Problema	Causa e rimedio
ℹ Informazioni Pulire circuito aria **si accende a programma ultimato.**	I filtri sono intasati di lanugine. ■ Pulire i filtri impurità. ■ Pulire il filtro zoccolo. V. cap. "Pulizia e manutenzione". Disattivare l'avviso: ■ confermare con *OK*
Pulizia circuito aria Pulire il filtro impurità e controllare il percorso dell'aria **si accende dopo un'interruzione del programma.**	I filtri sono molto intasati di lanugine. ■ Pulire i filtri impurità. ■ Pulire il filtro zoccolo. Pulire il circuito aria: ■ area di convogliamento dell'aria sotto il filtro zoccolo ■ scambiatore di calore. Disattivare gli avvisi: ■ spegnere e riaccendere l'asciugabiancheria.
Vuotare condensa Vuotare il contenitore dell'acqua di condensa oppure controllare il tubo di scarico **si accende dopo un'interruzione del programma.**	Il contenitore che raccoglie l'acqua di condensa è pieno oppure il tubo di scarico è piegato. ■ Vuotare il contenitore acqua di condensa. ■ Controllare il tubo di scarico. Disattivare l'avviso: ■ Ad asciugabiancheria accesa, aprire e chiudere lo sportello ad asciugabiancheria oppure spegnere e riaccendere la macchina.
ℹ Info Riempire il contenitore della condensa	Si tratta di un promemoria: se si utilizza il programma *Vapore Stiro facile* l'acqua viene prelevata dal contenitore dell'acqua di condensa. È opportuno che il contenitore dell'acqua di condensa sia pieno almeno fino alla marcatura **-min-**. ■ Confermare con *OK*. ■ Aprire e richiudere lo sportello per continuare l'asciugatura.
ℹ Informazioni Aprire e chiudere lo sportello di carico	Dopo aver selezionato il programma *Vapore Stiro facile* si richiede di introdurre la biancheria. ■ Caricare la biancheria nel cestello senza pressarla.

Cosa fare se . . .

Problema	Causa e rimedio
Raffreddamento extra	Il programma è terminato, ma l'asciugabiancheria continua a raffreddare la biancheria. ■ È possibile prelevare la biancheria e stenderla oppure lasciarla raffreddare ulteriormente.

Risultato di asciugatura non soddisfacente

Problema	Causa e rimedio
Il risultato di asciugatura della biancheria non è quello desiderato.	Il carico si compone di tessuti diversi. ■ Continuare l'asciugatura con il programma *Aria calda*. ■ La prossima volta impostare un programma adeguato. Consiglio: per alcuni programmi è possibile adattare individualmente l'umidità residua. V. cap. "Menù impostazioni".
A seguito dell'asciugatura la biancheria o i cuscini con imbottitura in piuma emanano un odore sgradevole.	La biancheria è stata lavata con troppo poco detersivo. Le piume con il calore emanano odori sgradevoli. ■ Biancheria: durante il lavaggio utilizzare sufficiente detersivo. ■ Cuscini: dopo l'asciugatura far prendere loro aria. ■ Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore (accessorio su richiesta).
Dopo l'asciugatura i capi in fibre sintetiche si caricano elettrostaticamente.	I tessuti sintetici tendono a caricarsi elettrostaticamente. ■ L'impiego di un ammorbidente all'ultimo risciacquo può ridurre la carica elettrostatica che si forma durante l'asciugatura.
Si è depositata della lanugine.	Dai tessuti si stacca la lanugine formatasi soprattutto durante l'uso dei capi o in parte durante il lavaggio. La sollecitazione nell'asciugabiancheria è ridotta. La lanugine viene trattenuta dai filtri impurità e dal filtro zoccolo, così da essere facilmente eliminata. ■ V. cap. "Pulizia e manutenzione".

Altri problemi

Problema	Causa e rimedio
Il programma di asciugatura dura troppo o si interrompe*.	Nell'ambiente in cui è installata la macchina la temperatura è troppo alta. ■ Aerare l'ambiente.
	Residui di detersivo, capelli, peli o impurità possono intasare la macchina. ■ Pulire i filtri impurità e il filtro zoccolo. ■ Rimuovere la lanugine più evidente: ... in basso a sinistra, dietro lo sportellino del vano dello scambiatore di calore (v. cap. "Pulizia e manutenzione"), ...dalle alette di raffreddamento dietro la griglia in basso a destra (v. alla fine di questo capitolo).
	La griglia in basso a destra è coperta/ostruita. ■ Rimuovere il cesto della biancheria o altri oggetti.
	Il filtri impurità e il filtro zoccolo sono stati inseriti ancora umidi. ■ I filtri impurità e il filtro zoccolo devono essere asciutti.
	La biancheria è troppo bagnata. ■ In futuro centrifugare la biancheria a un numero più alto di giri.
	Il cestello risulta troppo carico. ■ Rispettare le massime quantità di carico previste per ogni programma di asciugatura.
	La presenza di cerniere lampo in metallo impedisce di rilevare correttamente il grado di asciugatura della biancheria. ■ In futuro aprire le cerniere lampo. ■ Se il problema ricompare, asciugare i capi con il programma *Aria calda*.
	*** Prima di avviare il programma:** ■ Spegnere e riaccendere l'asciugabiancheria.

Problema	Causa e rimedio
Si sentono rumori di funzionamento (brusii / ronzii).	Non si tratta di un guasto! Il compressore (pompa di calore) è in funzione oppure è stato selezionato il programma *Vapore Stiro facile*. ■ Non è necessario fare nulla. Si tratta di normali rumori causati dal funzionamento del compressore o della pompa dell'acqua di condensa.
Non è possibile avviare alcun programma.	Non è possibile determinare immediatamente la causa. ■ Inserire la spina nella presa. ■ Accendere l'asciugabiancheria. ■ Chiudere lo sportello dell'asciugabiancheria. ■ Controllare l'interruttore dell'impianto elettrico.
	Si è verificata un'interruzione di corrente? Al ritorno della corrente il programma prosegue automaticamente.
Il display è oscurato e il tasto *Start*/*Stop* lampeggia lentamente.	L'asciugabiancheria è in standby. Non si tratta di un guasto, bensì di una normale funzione dell'asciugabiancheria. Quando è in corso la fase antipiega il cestello ruota a intervalli. ■ V. capitolo "Menù impostazioni", voce "Modalità oscuramento display".
L'asciugatrice è spenta a programma ultimato.	L'asciugabiancheria si spegne automaticamente. Non si tratta di un guasto, bensì di una normale funzione dell'asciugabiancheria. ■ V. capitolo "Menù impostazioni", voce "Spegnimento macchina".
La luce del cestello non si accende.	La luce del cestello si spegne automaticamente ... ... quando lo sportello è chiuso. ... a sportello aperto dopo alcuni minuti (risparmio energetico). La luce del cestello si accende quando si apre lo sportello se l'asciugabiancheria è accesa.

Problema	Causa e rimedio
Lo spruzzo non è sufficiente per la riumidificazione	Il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa è ostruito. ■ Pulire il filtro nel contenitore dell'acqua di condensa (accessorio su richiesta): vedi l'ultima parte di questo capitolo.
	Sull'ugello situato nell'apertura di carico vi sono dei depositi calcarei. ■ Sostituire l'ugello (accessorio su richiesta); vedi l'ultima parte di questo capitolo. ■ Usare solo l'acqua di condensa e non acqua dal rubinetto.

Griglia in basso a destra

⚠ Di norma le alette di raffreddamento dietro la griglia in basso a destra non devono essere pulite. Pulirle solo se a causa di una quantità eccessiva di polvere o lanugine nell'ambiente di installazione la durata di asciugatura diventa particolarmente lunga.

- Aprire dapprima lo sportellino in basso a sinistra del filtro zoccolo.

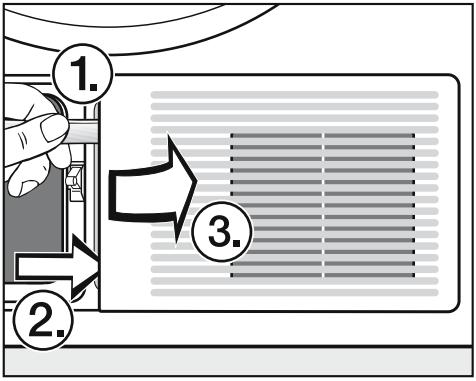

- Infilare il manico di un cucchiaio sotto la griglia.
- Staccare la griglia nella parte superiore (1.).
- Staccare la griglia nella parte inferiore (2.).
- Aprire la griglia verso destra (3.) ...
- ... ed estrarla con i suoi 3 ganci verso di sé dalla parte anteriore dell'asciugatrice.

⚠ Pericolo di ferirsi! Non toccare a mani nude le alette di raffreddamento. Pericolo di taglio.

⚠ Usare l'aspirapolvere con la bocchetta a pennello. Passare il pennello senza premerlo sulle alette di raffreddamento.
Non piegare o danneggiare le alette.

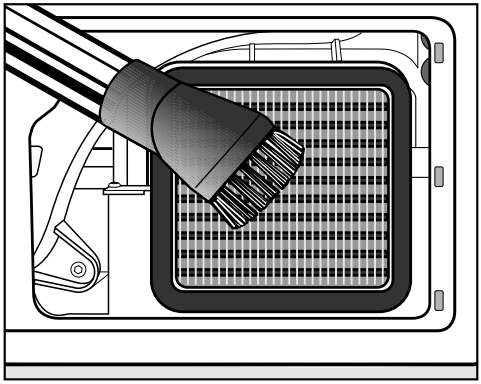

- Facendo attenzione, aspirare con l'aspirapolvere lo sporco visibile.
- Inserire la griglia con i suoi 3 ganci nei buchi della parte anteriore (in basso a destra).
- Premere la griglia sul lato sinistro in alto e in basso.

Filtro impurità nel contenitore dell'acqua di condensa

In determinate circostanze è possibile che si verifichino problemi nello svolgimento del programma *Vapore Stiro facile*. È possibile che il filtro impurità, collegato tramite un tubo con la guarnizione in gomma sul contenitore dell'acqua di condensa, sia ostruito.

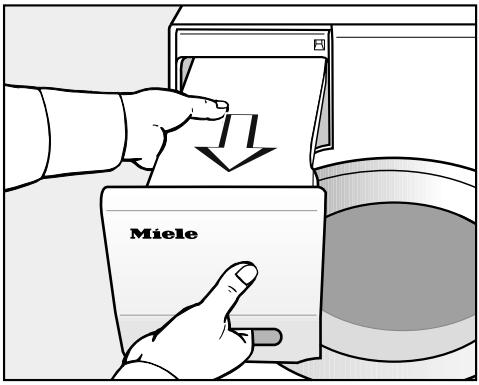

- Estrarre il contenitore dell'acqua di condensa.

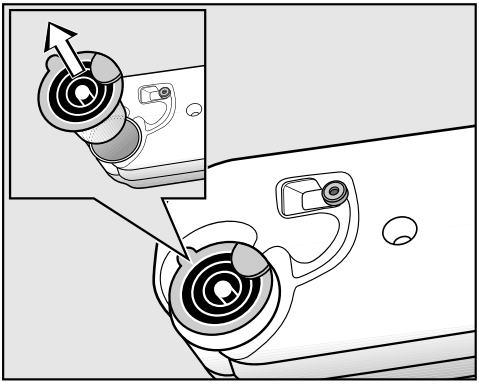

- Estrarre la bocchetta. A tale scopo infilare il dito nel nasello laterale.

Non tirare con forza il tubo affinché non si stacchi.

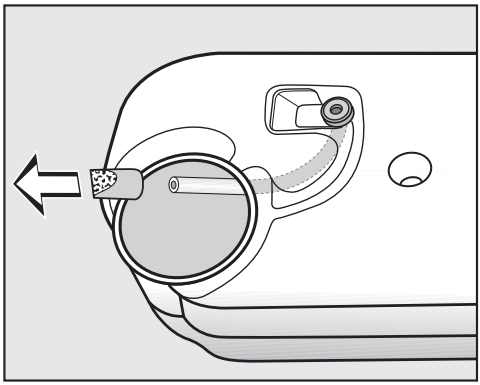

- Infilare l'estremità del tubo attraverso l'apertura e tenerla.
- Con l'altra mano staccare il filtro impurità dal tubo.
- Risciacquare il filtro impurità con un getto d'acqua fino all'eliminazione totale delle impurità.
- Infilare di nuovo il filtro impurità pulito nel tubo.
- Lasciar scivolare il tubo con il filtro impurità nel contenitore dell'acqua di condensa.
- Inserire la bocchetta correttamente nell'apertura del contenitore dell'acqua di condensa. V. l'immagine.

Ugello di spruzzo per la funzione Vapore Stiro facile

⚠ Se sull'ugello si è depositato del calcare il getto è compromesso.
In questo caso rimuovere l'ugello e sostituirlo con un ugello nuovo (accessorio su richiesta).

È possibile sostituire l'ugello solo con un attrezzo speciale, in dotazione con il nuovo ugello.

⚠ Non utilizzare altri attrezzi altrimenti si danneggia l'ugello o l'asciugabiancheria.

⚠ La funzione Vapore Stiro facile si può utilizzare solo e sempre con l'ugello montanto.

- Aprire lo sportello dell'asciugabiancheria.

In alto a sinistra, nell'apertura di carico, è presente l'ugello.

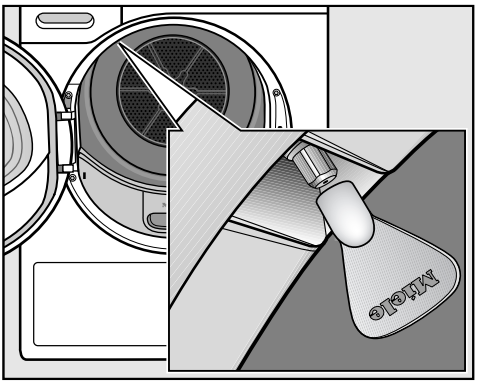

- Infilare l'attrezzo sull'ugello.
- Ruotare l'attrezzo verso sinistra e quindi l'ugello verso l'esterno.
- Inserire il nuovo ugello nell'attrezzo.
- Ruotare l'attrezzo verso destra e quindi fissare l'ugello.

Riparazioni

Qualora non fosse possibile rimuovere la causa di un guasto, rivolgersi a un rivenditore specializzato Miele o al servizio di assistenza tecnica Miele.

Il numero del servizio di assistenza tecnico è indicato alla fine di queste istruzioni d'uso.

Comunicare all'operatore il modello e il numero di matricola dell'asciugabiancheria. I dati sono riportati nella targhetta dati a sportello aperto.

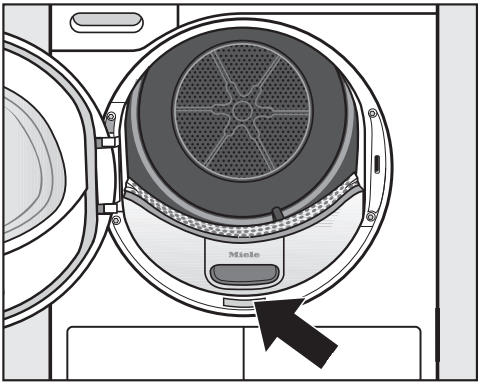

Accessori su richiesta

Gli accessori di quest'asciugabiancheria sono disponibili presso i rivenditori Miele o presso l'assistenza tecnica Miele autorizzata.

Questi accessori e molti altri prodotti possono essere acquistati anche online.

Cesto accessorio

Con il cesto accessorio si possono asciugare o arieggiare oggetti che non sopportano sollecitazioni meccaniche.

Profumatore

Per ottenere con l'asciugatura una fragranza particolare, utilizzare il profumatore.

Informazioni importanti sulla garanzia

La garanzia dell'asciugabiancheria è di 2 anni.

Informazioni dettagliate riguardanti la garanzia sono contenute nel libretto con le condizioni di garanzia.

Vista anteriore

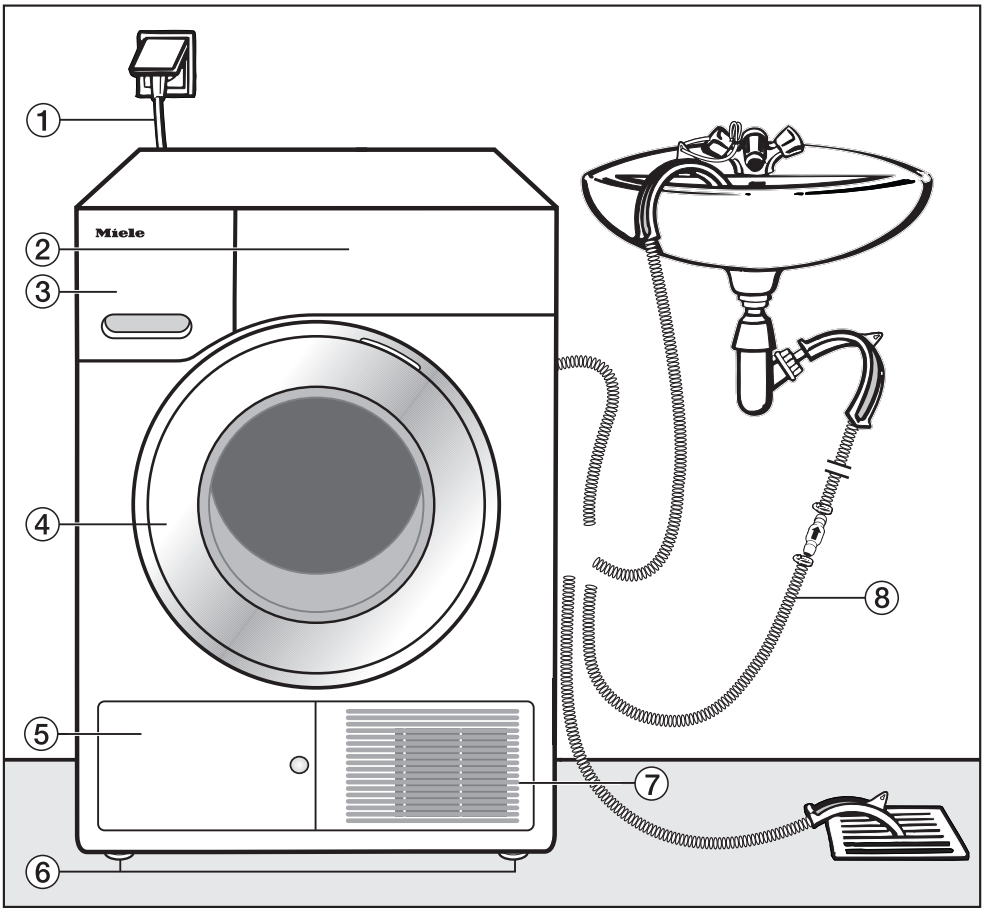

① Cavo di allacciamento alla rete elettrica

② Pannello comandi

③ Contenitore acqua di condensa (da vuotare a programma ultimato)

④ Sportello (da non aprire durante l'asciugatura)

⑤ Sportellino esterno cassetta di condensa (da non aprire durante l'asciugatura)

⑥ Piedini regolabili in altezza (quattro)

⑦ Apertura di aerazione (da non ostruire col cestello della biancheria o altri oggetti)

⑧ Tubo di scarico dell'acqua di condensa

Vista posteriore

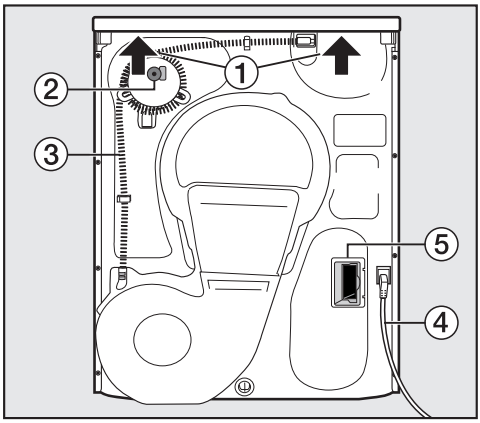

① Possibilità di presa per il trasporto sotto la sporgenza del coperchio (frecce)

② Accessori per il collegamento esterno dell'acqua di condensa: fascetta, adattatore, fissatubo

③ Tubo di scarico dell'acqua di condensa

④ Cavo di allacciamento alla rete elettrica

⑤ Vano per l'alloggiamento del modulo di comunicazione

Trasportare l'asciugabiancheria

Per il trasporto dell'asciugabiancheria (dal luogo in cui si è aperto l'imballaggio al luogo di installazione)

– i piedini anteriori

– e le impugnature della parte sporgente posteriore del ripiano superiore.

⚠ Trasportare l'asciugabiancheria come mostrato di seguito nelle figure.

⚠ Se si trasporta l'asciugabiancheria in orizzontale: inclinarla solo sul lato sinistro!

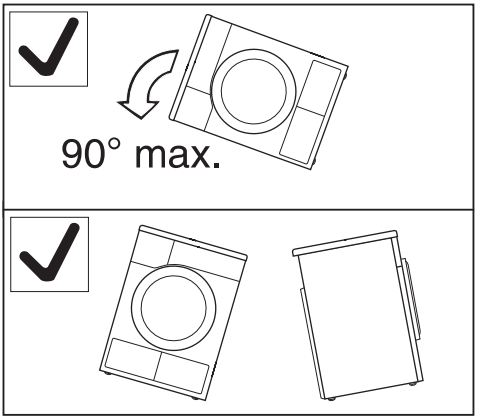

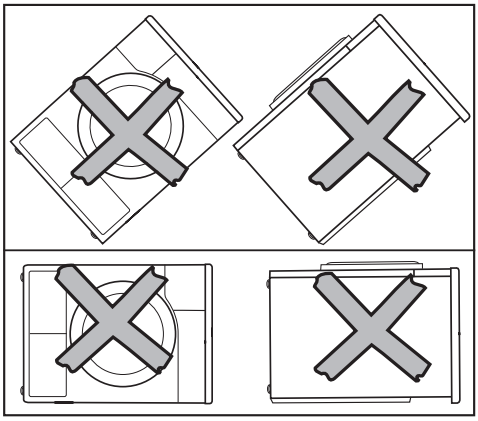

⚠ Se la macchina è stata trasportata in modo diverso da quanto descritto, è necessario aspettare ca. 1 ora prima di allacciarla alla rete elettrica.
Altrimenti si può danneggiare la pompa di calore!

Posizionamento

Registrare l'asciugabiancheria

⚠ Nell'area di apertura dello sportello non si devono trovare porte che si possano chiudere a chiave, porte scorrevoli o porte con incernieratura contraria rispetto a quella dello sportello.

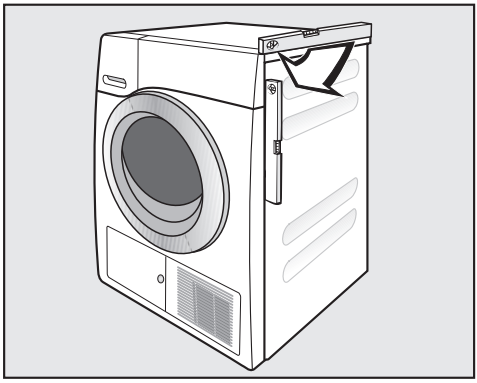

Per funzionare in modo ottimale, l'asciugabiancheria deve essere posizionata in bolla.

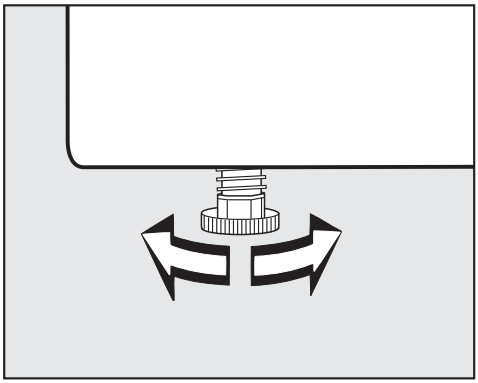

Compensare le irregolarità del pavimento fino a mezzo centimetro svitando i piedini.

Aerazione

⚠ Non ostruire l'apertura per l'aria di raffreddamento sulla parte frontale! Lo scambiatore di calore non verrebbe sufficientemente raffreddato dall'aria.

⚠ Non coprire né ridurre lo spazio tra il fondo dell'asciugabiancheria e il pavimento, ad es. con zoccoli, listelli, tappeti a pelo lungo ecc. Altrimenti non si garantisce una sufficiente aerazione.

L'aria calda soffiata per raffreddare lo scambiatore di calore riscalda l'aria ambiente. Accertarsi che l'ambiente sia sufficientemente aerato: p.es. aprire la finestra. In caso contrario la durata di asciugatura potrebbe prolungarsi (maggiore fabbisogno di energia elettrica).

Prima di trasportare di nuovo l'elettrodomestico

Al termine di ogni programma di asciugatura si trova una piccola quantità di acqua di condensa nell'area della pompa. L'acqua di condensa potrebbe fuoriuscire quando s'inclina l'asciugabiancheria. Per questo motivo consigliamo di avviare il programma *Aria calda* per ca. 1 minuto prima del trasporto. La restante acqua di condensa verrà convogliata nella cassetta acqua di condensa oppure scaricata mediante il tubo di scarico.

Condizioni aggiuntive per il posizionamento

Installazione sottopiano

È possibile posizionare l'asciugabiancheria sotto un piano di lavoro.

⚠ Attenzione alla formazione di calore: il calore che fuoriesce dalla macchina deve poter essere deviato e allontanato. Altrimenti si verifica un guasto.

– Non è possibile smontare il coperchio della macchina.
– La presa elettrica dovrebbe essere situata in prossimità dell'elettrodomestico e rimanere accessibile.
– La durata di asciugatura può leggermente prolungarsi.

Accessori su richiesta

Kit di collegamento per asciugabiancheria e lavabiancheria

Questa asciugabiancheria può essere combinata con una lavatrice Miele per ottenere la cosiddetta colonna bucato. A tale scopo occorre utilizzare il kit di giunzione Miele.

Zoccolo

Per questa asciugatrice è disponibile uno zoccolo con cassetto.

Scaricare all'esterno l'acqua di condensa

Attenzione

La condensa che si forma durante l'asciugatura viene convogliata nell'apposito contenitore mediante il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugabiancheria.

L'acqua di condensa può essere convogliata anche esternamente sempre attraverso il tubo di scarico situato sul retro dell'asciugabiancheria. In questo caso non è necessario vuotare il contenitore dell'acqua di condensa.

Lunghezza tubo: 1,60 m
Prevalenza massima pompa di scarico: 1,50 m
Lunghezza massima scarico: 4,00 m

Sono disponibili come accessori su richiesta:

– un prolungamento tubo,

– il kit di modifica "valvola antiritorno" per l'allacciamento idrico esterno. Viene fornito un prolungamento tubo.

Condizioni particolari di installazione che richiedono l'utilizzo di una valvola antiritorno

⚠ Senza valvola antiritorno può rifluire acqua nell'asciugabiancheria o essere riaspirata e fuoriuscire.
Quest'acqua può danneggiare l'asciugabiancheria e l'ambiente in cui essa è installata.
In caso di allacciamenti particolari, come descritto di seguito, occorre utilizzare una valvola antiritorno.

Prevalenza massima con valvola antiritorno: 1,00 m

Particolari condizioni di collegamento che richiedono una valvola antiritorno sono:

– scarico in un lavandino o pozzetto di scarico, se la parte terminale del tubo viene immersa nell'acqua;

– allacciamento al sifone di un lavandino.

– Allacciamento a una conduttura alla quale sono collegate ad es. anche una lavatrice o una lavastoviglie.

⚠ Montare la retrovalvola in modo che la freccia sulla valvola sia rivolta nella direzione di flusso.
Altrimenti la macchina non scarica.

Posare il tubo di scarico

⚠ Non tirare il tubo di scarico, non allungarlo o piegarlo.
Potrebbe danneggiarsi.

Nel tubo di scarico si trova una piccola quantità di acqua residua. Tenere quindi a portata di mano un contenitore.

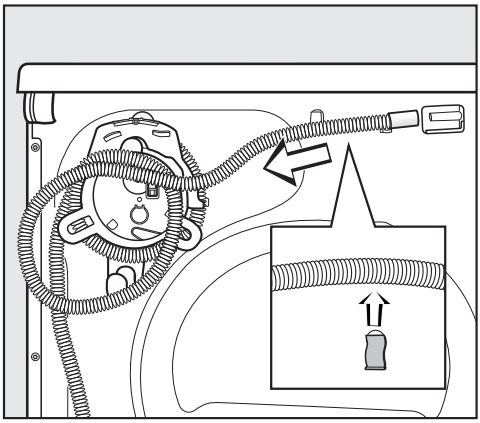

- Sganciare il tubo di scarico dall'attacco girevole.
- Srotolare il tubo con cautela e sfilarlo dai supporti.
- Lasciar defluire l'acqua residua nel contenitore.

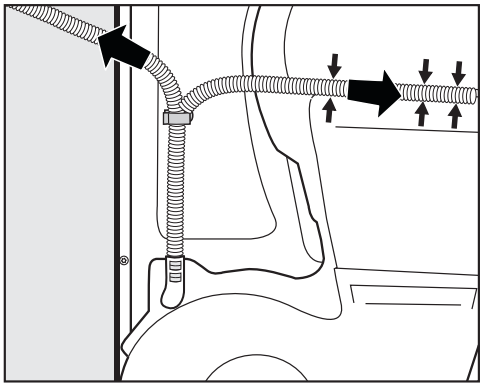

- Posare il cavo - a seconda delle esigenze - verso destra o verso sinistra.

– Se lo si posa verso destra è possibile fissarlo nella scanalatura.

– Il tubo dovrebbe essere lasciato nel supporto centrale in modo che non possa essere piegato accidentalmente.

Esempi

Scarico in un lavandino o un pozzetto di scarico

Usare il fissatubo per evitare di piegare il tubo di scarico.

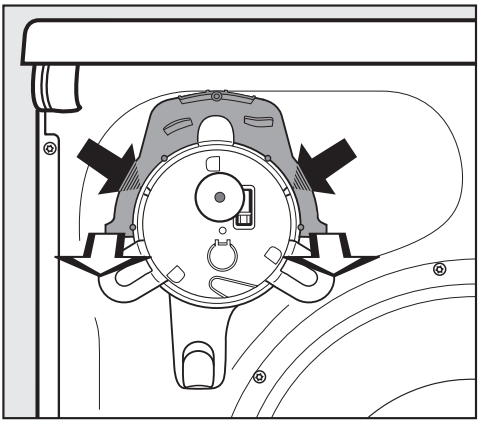

- Premere con i pollici i piccoli ganci (frecce scure) a sinistra e a destra nel fissatubo e ...
- ... togliere poi il fissatubo in avanti (frecce chiare).*

⚠ Se si aggancia il tubo di scarico della condensa ad es. a un lavandino, assicurarsi che sia fisso (legandolo) e non possa scivolare: v. immagine vista anteriore.
Altrimenti l'acqua potrebbe fuoriuscire e provocare dei danni.

- Infilare l'estremità del tubo sulla valvola antiritorno.

* Il fissatubo può essere reinserito se non si vuole più scaricare l'acqua della condensa all'esterno.

- Collegamento fisso al sifone del lavandino

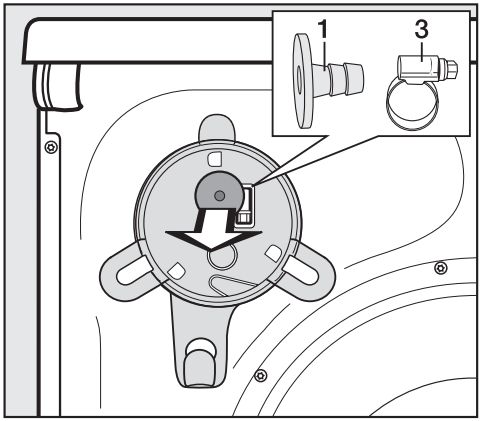

- Prelevare gli accessori dal retro della macchina (in alto): adattatore **1** e fascetta retrostante **3**.
- Collegare il tubo di scarico come descritto di seguito.

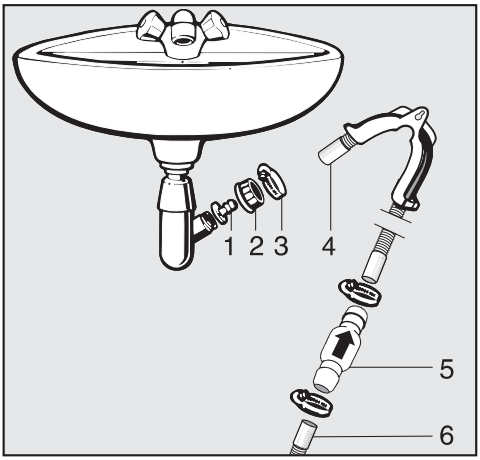

1. Adattatore
2. Dado a calotta del lavandino
3. Fascetta tubo
4. Parte terminale del tubo (fissata al fissatubo)
5. Valvola antiritorno
6. Tubo di scarico dell'asciugabiancheria

- Installare l'adattatore **1** sul sifone del lavandino mediante il dado di raccordo **2**.
  Di norma il dado di raccordo è chiuso da una piastrina che si dovrà togliere.
- Infilare l'estremità del tubo **4** sull'adattatore **1**.
- Utilizzare il fissatubo.
- Con un cacciavite stringere la fascetta **3** subito dietro al dado a calotta del lavandino.
- Installare la valvola antiritorno **5** nel tubo di scarico **6** dell'asciugatrice.

La valvola antiritorno **5** deve essere montata in modo che la freccia sia rivolta in direzione di flusso (quindi in direzione del lavandino).

- Fissare la valvola antiritorno con le fascette.

Modificare l'incernieratura dello sportello

Su questa asciugabiancheria è possibile modificare l'incernieratura dello sportello da sé.

⚠ Per motivi di sicurezza è necessario staccare l'asciugatrice dalla rete elettrica.

Serve:

– un cacciavite Torx T20 e T30,

– un cacciavite piatto o una pinza a punta,

– la copertura allegata "perno di chiusura",

– la copertura allegata "incernieratura sportello",

– una superficie morbida (coperta).

Modificare la posizione della cerniera

1. Smontare lo sportello dell'asciugabiancheria

■ Aprire lo sportello.

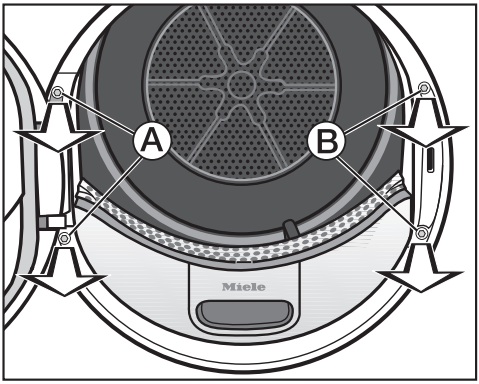

■ Svitare le due viti alla base della cerniera dello sportello Ⓐ con il cacciavite Torx T30.

Lo sportello non può cadere.

■ Afferrare lo sportello e tirarlo verso di sé. La base della cerniera dello sportello deve essere estratta con i suoi 2 perni dalle aperture dell'asciugabiancheria.

Appoggiare lo sportello con il lato esterno su una superficie morbida (una coperta) per evitare che si graffi.

2. Sostituire la chiusura dello sportello sull'asciugabiancheria

■ Svitare le due viti della chiusura dello sportello Ⓑ con il cacciavite Torx T30.

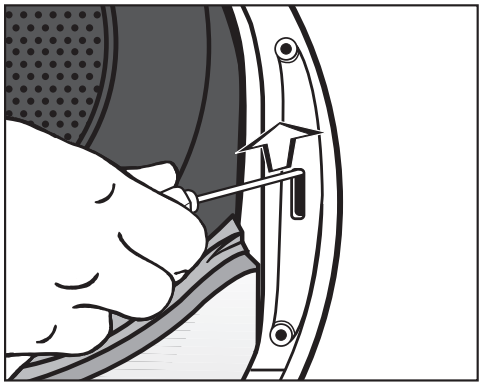

■ Spingere la chiusura dello sportello con il cacciavite verso l'alto.

La chiusura dello sportello esce dalla sua posizione e può essere rimossa.

- Ruotare la chiusura dello sportello di 180°.

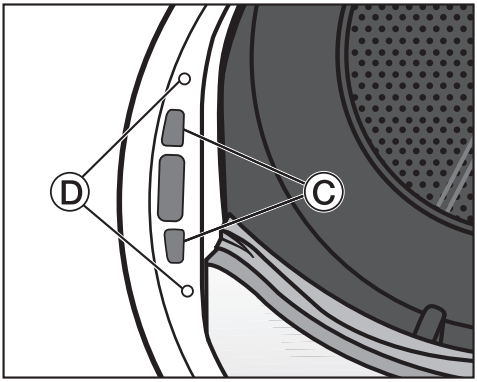

- Inserire la chiusura dello sportello sul lato opposto dell'apertura Ⓒ.
- Spostare la chiusura dello sportello nella sua posizione in modo che i fori coincidano con quelli del lato anteriore Ⓓ.
- Avvitare le due viti Torx per fissare la chiusura dello sportello.

3. Smontare il perno di chiusura dallo sportello

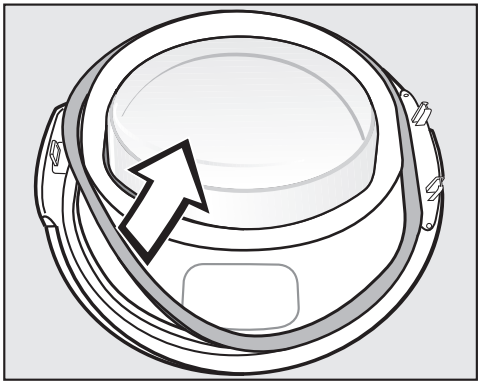

- Togliere prima la guarnizione in gomma dallo sportello e metterla da parte.

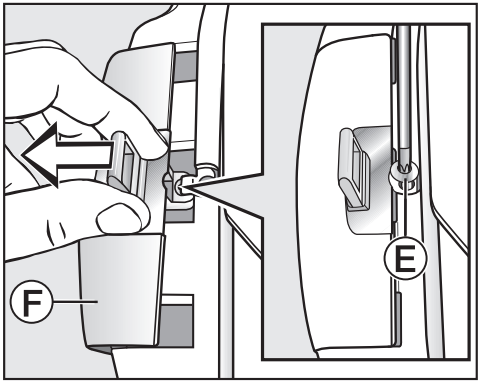

- Svitare la vite Ⓔ sul perno di chiusura con il cacciavite Torx T20.
- Estrarre il perno di chiusura con la "copertura perno di chiusura" Ⓕ.

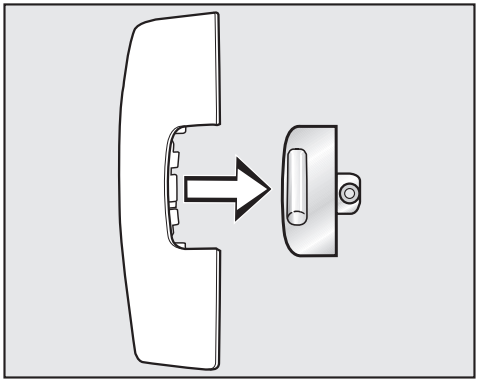

■ Rimuovere il perno di chiusura.

Da questo momento la "copertura perno di chiusura" non serve più.

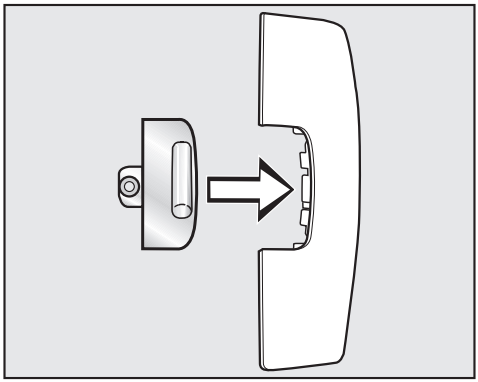

■ Sistemare il perno di chiusura sulla nuova copertura allegata all'asciugabiancheria.

■ Per il momento mettere da parte questa "copertura perno di chiusura".

4. Smontare la cerniera dallo sportello

La "copertura incernieratura sportello" deve essere sganciata ed estratta dalla posizione di incastro Ⓖ.

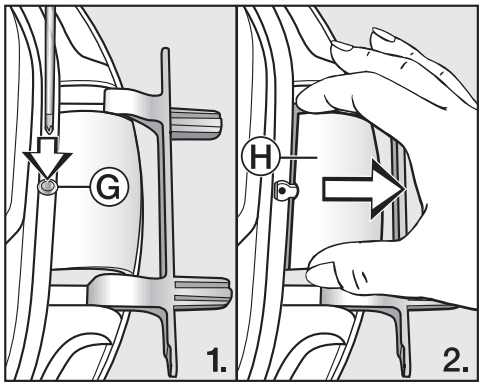

■ Con un cacciavite premere leggermente la posizione di incastro Ⓖ sulla "copertura incernieratura sportello".

■ Estrarre la "copertura incernieratura sportello" Ⓗ con un po' di forza.

Da questo momento la "cappa incernieratura sportello" non serve più.

5. Sostituire la cerniera dello sportello

La cerniera è fissata allo sportello con 2 sostegni angolari che devono essere rimossi con un cacciavite o una pinza a punta.

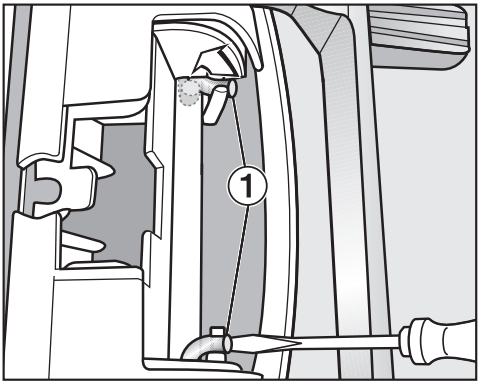

- Posizionarsi con la punta del cacciavite sotto i due sostegni angolari ① e ruotarli in posizione perpendicolare.

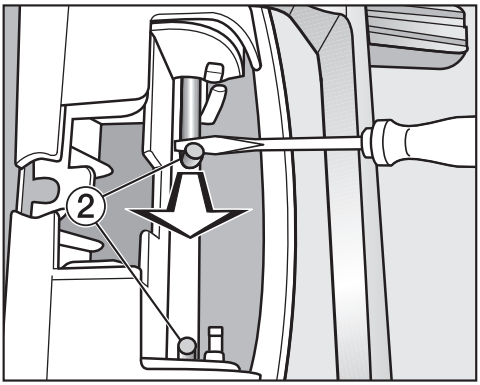

- Spostare dapprima un sostegno angolare e poi l'altro ② con un cacciavite o una pinza a punta verso il centro finché entrambi possono essere estratti.

Suggerimento: in determinate circostanze i sostegni angolari possono essere ben fissi. Sollevandoli e contemporaneamente tirandoli con un utensile possono essere estratti più facilmente.

- Smontare la cerniera dello sportello e ruotarla di 180°.
- Posizionare la cerniera sul lato opposto dello sportello.

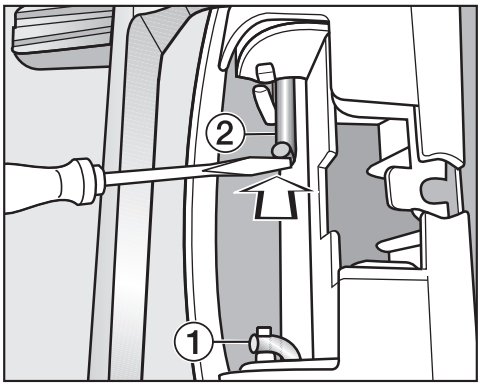

- Fissare la cerniera con i due sostegni angolari ②.
- Posizionarsi con la punta del cacciavite sotto i sostegni angolari e spostarli in posizione di standby ①.

Prendere la nuova "copertura incernieratura sportello" allegata all'asciugabiancheria e messa precedentemente da parte.

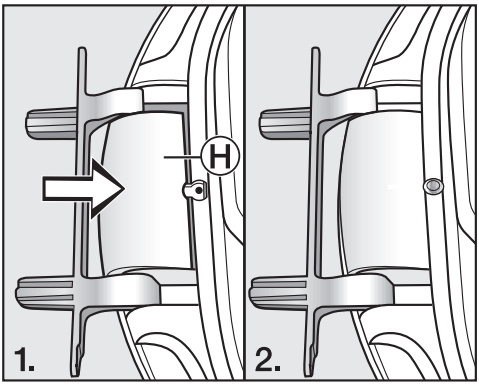

- Inserire la nuova "copertura incernieratura sportello" Ⓗ finché si aggancia.

6. Cambiare il perno di chiusura dello sportello

Prendere la nuova "copertura perno di chiusura" allegata all'asciugabiancheria, sulla quale è stato già fissato il perno.

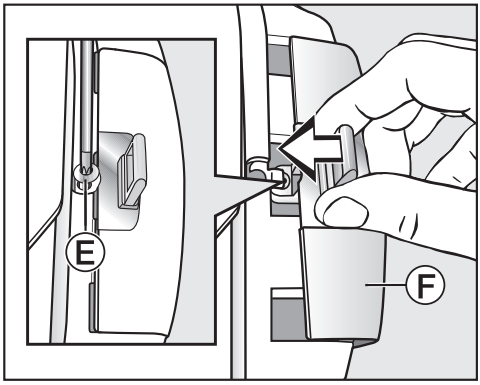

- Inserire la "cappa perno di chiusura" Ⓕ con il perno.
- Avvitare la vite Ⓔ.

Montaggio

7. Montare lo sportello

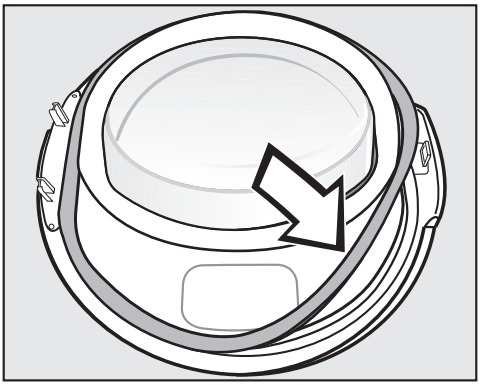

- Reinserire la guarnizione in gomma nella scanalatura dello sportello.
- Posizionare lo sportello davanti all'asciugatrice.
- Inserire, con i suoi 2 perni, la base della cerniera dello sportello nelle aperture dell'asciugatrice.

La base della cerniera dello sportello deve aderire alla parte anteriore dell'asciugatrice: in questo modo lo sportello non può cadere.

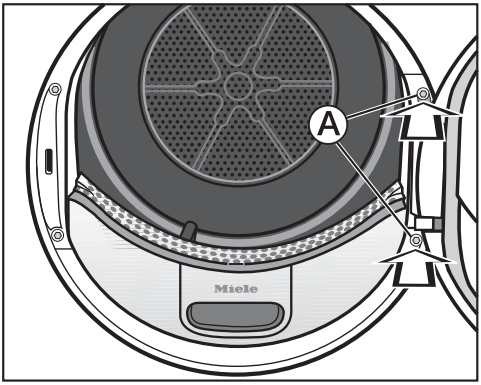

- Avvitare lo sportello all'asciugatrice, ovvero alla base della cerniera dello sportello Ⓐ.

La cerniera dello sportello è stata spostata sul lato opposto ed è subito utilizzabile.

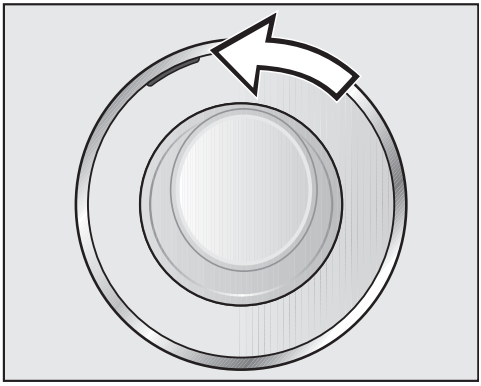

- Spostare la marcatura arancione sul lato opposto in modo che si possa riconoscere da quale parte si debba aprire lo sportello.

Nota

Conservare le due coperture non più necessarie ("copertura perno di chiusura" e "copertura incernieratura sportello"). Possono tornare utili se p.es. in caso di trasloco dovesse rendersi necessario modificare nuovamente la posizione della cerniera dello sportello.

Allacciamento elettrico

Quest'asciugabiancheria è dotata di cavo e spina pronti per l'allacciamento.

Garantire sempre l'accessibilità della presa onde poter staccare in qualsiasi momento l'asciugabiancheria dalla rete elettrica.

L'impianto elettrico deve essere fisso e realizzato secondo le norme VDE 0100.

Non allacciare l'asciugabiancheria a prolunghe, prese multiple o simili, per evitare una possibile fonte di pericolo (ad es. un incendio).

Per l'assorbimento nominale e la protezione v. la targhetta dati. Confrontare i dati riportati sulla targhetta con quelli della rete elettrica.

	Carico[1] kg	Livello centrifuga lavatrice giri/min.	Umidità residua %	Energia elettrica kWh	Durata min.
Cotone ⟨ [2]	9,0	1000	60	1,63	206
	4,5	1000	60	0,88	121
Cotone Pronto asciutto	9,0	1200	53	1,45	186
	9,0	1400	50	1,40	177
	9,0	1600	44	1,25	158
Cotone Pronto asciutto + Delicato plus	9,0	1000	60	1,79	195
+ Rinfrescare	2,0	1000	60	0,66	85
Cotone Stiro a mano ⌂⌂	9,0	1000	60	1,29	164
	9,0	1200	53	1,15	144
	9,0	1400	50	1,05	134
	9,0	1600	44	0,90	114
Lava/Indossa Pronto asciutto	4,0	1200	40	0,48	64
+ Delicato plus	4,0	1200	40	0,50	65
+ Rinfrescare	4,0	1200	40	0,65	85
Lava/Indossa Stiro a mano ⌂⌂	4,0	1200	40	0,40	56
Automatic plus Pronto asciutto	5,0	900	50	1,05	105
Camicie Pronto asciutto	2,0	600	60	0,49	62
Delicati Pronto asciutto	2,5	800	50	0,50	65
Capi sport Pronto asciutto	3,0	800	50	0,60	75
Capi outdoor Pronto asciutto	2,5	800	50	0,65	85
Jeans Pronto asciutto	3,0	900	60	0,95	120
Express Pronto asciutto	4,0	1000	60	0,95	95

[1] Peso della biancheria asciutta

[2] Programma test ai sensi del regolamento 392/2012/UE per l'etichetta energetica con valori rilevati in base alla norma EN 61121.

Tutti i valori non contrassegnati sono stati rilevati secondo la norma EN 61121.

Potenza assorbita a macchina spenta:	0,10 W
Potenza assorbita a macchina accesa:	2,50 W

Indicazioni per test comparativi

Per effettuare dei controlli secondo quanto previsto dalla norma EN 61121, effettuare preliminarmente un ciclo di asciugatura con 3 kg di biancheria in cotone conformemente a tale norma e un'umidità residua pari al 70% con il programma *Cotone Pronto asciutto* senza opzione. Se si imposta il programma *Cotone* ⟨, scaricare l'acqua di condensa all'esterno attraverso il tubo.

I consumi possono differire da quelli indicati a seconda della quantità di carico, del tipo di tessuto, dell'umidità residua al termine della centrifugazione, delle oscillazioni presenti nella rete elettrica e delle opzioni selezionate.

I dati di consumo indicati dall'**EcoFeedback** possono divergere dai dati di consumo qui riportati. Le differenze sono dovute al tipo di rilevamento dei dati all'interno della macchina. P.es. la durata del programma è influenzata dalla diversa umidità residua della biancheria e dalla sua composizione. Questo ha chiaramente degli effetti sul fabbisogno energetico.

Dati tecnici

Altezza	850 mm
Larghezza	596 mm
Profondità	643 mm
Profondità a sportello aperto	1077 mm
Installazione sottopiano	sì
Installazione a colonna bucato	sì
Peso	ca. 61,5 kg
Volume cestello	120 l
Carico	9,0 kg (peso della biancheria asciutta)
Volume contenitore acqua di condensa	4,8 l
Lunghezza tubo	1,60 m
Prevalenza massima scarico	1,50 m
Lunghezza massima scarico	4,00 m
Lunghezza cavo di alimentazione	2,00 m
Tensione	Vedi targhetta dati
Valore di allacciamento	Vedi targhetta dati
Protezione	Vedi targhetta dati
Marchi di controllo	Vedi targhetta dati
Consumo energetico	v. cap. "Consumi"
LED diodi luminosi	Classe 1

Richiamare le funzioni

Dal menù Impostazioni è possibile adattare l'elettronica dell'asciugabiancheria alle proprie esigenze. Ogni modifica può essere modificata in ogni momento.

■ Nel menù principale ⌂ toccare il tasto sensore Impostazioni ⚑.

Le impostazioni vengono visualizzate sul display.

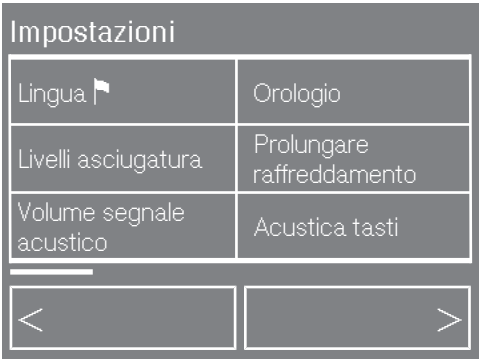

■ Con i tasti a sensore < e > è possibile effettuare una scelta da un elenco di impostazioni.

■ Toccare il tasto sensore dell'impostazione che si desidera selezionare.

Selezionare e modificare le impostazioni

Per le differenti impostazioni vengono visualizzate le diverse possibilità di selezione.

Ad esempio si può

– scegliere un valore e la selezione attiva viene contrassegnata con ✓;

– modificare una barra;

– modificare le cifre.

Chiudere il menù impostazioni

■ Sfiorare il tasto sensore ⌂.

Appare il menù principale ⌂.

Lingua ⚑

Le indicazioni sul display possono essere impostate in diverse lingue.

La bandierina ⚑ che segue la parola Lingua serve come punto di riferimento qualora fosse impostata una lingua che non si conosce.

Ora

È possibile optare per il formato 24 h o 12 h. Si dovrà inoltre impostare l'ora esatta.

Formato ora

– 24 h

– 12 h

■ Confermare il formato desiderato.

Regolare l'ora

■ Con i tasti a sensore **-** oppure **+** impostare l'ora e i minuti e confermare con il tasto sensore OK.

Livelli di asciugatura

È possibile personalizzare i livelli di asciugatura dei programmi *Cotone*, *Lava/Indossa*, *Automatic plus*.

Le barre visualizzano il livello impostato.

Impostazioni di serie: livello medio

– più umida/o ■⚌⚌⚌⚌⚌⊐
la durata del programma si riduce.

– più asciutta/o ■■■■■■■
la durata del programma si prolunga.

■ Confermare con il tasto sensore OK.

Eccezione:
il programma Cotone⟨ rimane invariato.

Il tempo di raffreddamento può essere prolungato

In tutti i programmi con diversi livelli di asciugatura è possibile prolungare la fase di raffreddamento automatica prima della fine del programma in scatti di 2 minuti fino a 18 minuti. La biancheria viene così raffreddata più intensamente.

Selezione

– 00 minuti (impostazione di serie)

– 02, 04, 06 ... 18 minuti

■ Con il tasto sensore **+** impostare i minuti e confermare con il tasto OK.

Volume del segnale acustico

Il segnale acustico indica la fine del programma. Può essere regolato (più alto, più basso) oppure disattivato.

Il segnale continuo per indicare che si sono verificati dei guasti non dipende dal segnale acustico di cui sopra.

Le barre visualizzano il livello impostato.
Impostazione di serie: livello medio.

– disattivato ⊏ = = = = ⊐
– basso ■ ■ = = = = ⊐
– alto ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Le modifiche sono percettibili nel corso della modifica.

■ Confermare con il tasto sensore OK.

Acustica tasti

È possibile attivare un segnale acustico che suona quando si toccano i tasti a sensore.

Selezione

– on
– off (impostazione di serie)

Conducibilità

⚠ bassa può essere selezionata solo se a causa dell'acqua troppo dolce l'umidità residua rilevata della biancheria è errata.

Selezione

– normale (impostazione di serie)
– bassa

Condizione per la scelta del valore "bassa"

L'acqua di lavaggio dei capi è molto dolce e la conducibilità è inferiore a 150 µS. Il valore di conducibilità della propria acqua potabile può essere richiesto all'azienda idrica.

⚠ Attivare *bassa* solamente se è verificata la condizione di cui sopra. Altrimenti il risultato di asciugatura non sarà soddisfacente.

Consumi complessivi

I consumi e i costi totali possono essere visualizzati.

Selezione

– Visualizzazione
Indicazione del consumo totale in kWh e dei costi (se sono stati impostati).

– Impostare i costi
Con i tasti a sensore **-** o **+** si impostano i costi e con OK si confermano.

– Reset
I consumi totali sinora registrati si cancellano con sì.

Codice PIN

Il codice pin serve a impedire che terzi non autorizzati possano utilizzare l'asciugabiancheria.

Selezione

– Attivare
Il numero di codice è **250** e può essere attivato. Se il codice PIN è attivo, dopo aver acceso la macchina si dovrà immettere il codice per poterla utilizzare.

– Disattivare
Per utilizzare la macchina senza immettere il codice. La possibilità di disattivare il codice appare solo se il codice PIN era stato precedentemente attivato.

– Modificare
È possibile immettere un codice qualsiasi.

⚠ Attenzione! Annotare il nuovo codice PIN. Se non lo si ricorda occorre rivolgersi all'assistenza tecnica autorizzata Miele per sbloccare la macchina.

■ Con i tasti a sensore **-** o **+** immettere il codice e confermare con il tasto sensore OK.

Luminosità del display

Per la luminosità del display si possono scegliere differenti intensità.

Le barre visualizzano il livello impostato.
Impostazione di serie: livello medio.

– più scuro ■☰☰☰☰☰⊐
– più chiaro ■■■■■■■

Le modifiche si notano già nel corso della selezione.

Modalità spegnimento display

Per risparmiare energia, dopo 10 minuti il display e l'illuminazione dei tasti si oscurano e solo il tasto *Start*/*Stop* lampeggia lentamente. È possibile modificare questa impostazione.

Selezione

– on
  Il display si oscura (dopo 10 minuti):
  – se, accesa la macchina, non viene selezionato alcun programma,
  – mentre il programma è in corso
  – al termine del programma.
– on (eccetto progr. in corso) (impostazione di serie). Il display si oscura (come descritto sopra) ma non quando il programma è in corso.
– off
  Il display non si oscura mai.

L'oscuramento può essere disattivato in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.

Modalità spegnimento macchina

Per risparmiare energia elettrica l'asciugatrice si spegne automaticamente dopo 15 minuti. Questo lasso di tempo può essere prolungato o ridotto.

Lo spegnimento automatico avviene dopo 10, 15 o 20 minuti,

– se, dopo aver acceso la macchina, non se ne fa ulteriore uso.
– dopo che la fase antipiega è terminata.
– dopo che è terminato un programma senza fase antipiega.

Nessuno spegnimento in caso di guasto.

Selezione

– dopo 10 min.
– dopo 15 min. (impostazione di serie)
– dopo 20 min.

Indicazione carico massimo

Dopo la selezione del programma, per breve tempo appare il carico massimo. È possibile disattivare questa funzione.

Selezione

– sì (impostazione di serie)
– no

Menù Impostazioni

Memory

Impostazioni possibili: l'elettronica memorizza un programma selezionato con livello di asciugatura o opzione. Inoltre viene memorizzata la durata di un programma *con aria*. Queste impostazioni vengono visualizzate alla successiva selezione di un programma.

Selezione

– off (impostazione di serie)

– on

Eccezione:
il programma Cotone rimane invariato.

Fase antipiega

Se è stata scelta l'opzione Fase antipiega: fino a massimo 2 ore dopo la fine del programma, il cestello ruota con un ritmo particolare "antipiega". In questo modo si riduce la formazione di pieghe se la biancheria non viene prelevata subito a programma ultimato. La durata può essere ridotta.

Selezione

– 1 ora

– 2 ore (impostazione di serie)

Posticipo dell'avvio

Con l'avvio posticipato è possibile impostare l'ora per avviare il programma successivamente (v. cap. "Posticipo avvio").
Si può decidere se si vuole selezionare **l'avvio del programma** (Avvio alle) o **la fine del programma** (Fine alle).

Selezione

– Avvio alle (impostazione di serie)

– Fine alle*

* Poiché la durata del programma dipende dalla quantità di carico e dall'umidità residua della biancheria, può succedere che l'ora della fine del programma visualizzata non si raggiunga o venga superata.

Il Contact Center è a disposizione per una consulenza personalizzata sui nostri prodotti per rispondere con competenza e professionalità a qualsiasi richiesta di informazione.
Il consumatore può inoltre essere messo automaticamente in contatto con il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per richiedere un intervento.

Per gettare uno sguardo sul mondo Miele e lasciarsi coinvolgere dall'eleganza e dalla funzionalità dei nostri elettrodomestici, ma anche per conoscere gli accessori, i servizi e vantaggi esclusivi che Miele riserva ai suoi clienti.

Miele Italia S.r.l.
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
Strada di Circonvallazione, 27

Centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.

Produttore: Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh - Germania

Miele

TMV 840 WP

CE

it-IT

M.-Nr. 10 082 560 / 00